SAMSUNG

SM-G870F

Používateľská príručka

Slovak. 08/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Informácie o tejto príručke

Začíname

8 Obsah balenia
9 Popis zariadenia
11 Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
17 Používanie pamäťovej karty
18 Zapnutie a vypnutie zariadenia
19 Uzamknutie a odomknutie displeja

Základy

20 Používanie dotykového displeja
23 Usporiadanie domovskej obrazovky
27 Panely oznámení a rýchleho nastavenia
30 Otváranie aplikácií
31 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
33 Zadávanie textu
35 Zachytenie obsahu obrazovky
36 Moje súbory
37 Šetrenie energie
38 Zobrazenie informácií o pomoci

Sieťové pripojenie

39 Mobilné dáta
39 Wi-Fi
40 Zrýchľovač sťahovania
40 Zdieľanie pripojenia

Pohyby a používanie funkcií

43 Pohyby a gestá
47 Bezdotykové zobrazenie
47 Viac okien
51 Panel s nástrojmi
52 Ovládanie jednou rukou
53 Zvýšenie citlivosti dotykového displeja

Prispôsobenie

54 Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií
56 Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
57 Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
58 Súkromný režim
59 Jednoduchý režim
60 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
61 Nastavenie kont

Telefón

62 Uskutočňovanie hovorov
63 Prijímanie hovorov
64 Možnosti počas hovorov

Kontakty

66 Pridávanie kontaktov
67 Importovanie alebo exportovanie kontaktov
68 Vyhľadávanie kontaktov

Správy a e-mail

69 Správy
70 E-mail

Fotoaparát

72 Základné fotografovanie
75 Režimy snímania
79 Nastavenia fotoaparátu

Galéria

81 Zobrazovanie obsahu na zariadení

Bezpečnostná pomoc

82 Tiesňový režim
83 Správa so žiadosťou o pomoc
84 Upozornenia na nepriaznivé počasie (Geosprávy)

Užitočné aplikácie a funkcie

85 Detský režim
87 S Finder
87 Plánovač S
89 S Health
91 S Voice
92 Internet
93 Hudba
95 Video
97 Hodiny
99 Kalkulačka
99 Poznámka
100 Hlasový záznamník
101 Dropbox
102 Flipboard
102 Smart Remote
104 Zóna aktivít
105 Aplikácie Google

Pripojenie k iným zariadeniam

107 Bluetooth
109 Wi-Fi Direct
111 NFC
113 S Beam
114 Rýchle pripojenie
116 Zrkadlenie obrazovky
117 Aplikácia Mobile printing

Zariadenie a správca dát

119 Aktualizácia zariadenia
120 Prenos súborov medzi zariadením a počítačom
121 Zálohovanie a obnova dát
122 Resetovanie dát

Nastavenia

123 Informácie o nastaveniach
123 Rýchle nastavenia
123 Sieťové pripojenia
127 Pripojenie a zdieľanie
128 Zvuk a zobrazenie
133 Prispôsobenie
136 Pohyb
137 Používateľské a záložné
138 Systém
143 Aplikácie

Riešenie problémov

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov, ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Ak do zariadenia vnikne voda alebo prach, zariadenie sa môže poškodiť. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zachovala sa odolnosť zariadenia voči vode a prachu.

- Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako 30 minút.
- Uistite sa, že zadný kryt a kryty multifunkčného konektora sú pevne zatvorené. V opačnom prípade nemusia poskytnúť ochranu pred vodou a prachom.
- Neponárajte zariadenie pod vodu na dlhú dobu.
- Zariadenie nevystavujte **silnému vodnému tlaku**, ako sú napríklad tečúca voda z vodovodu, morské vlny alebo vodopád.
- Neotvárajte kryty zariadenia, keď je zariadenie pod vodou alebo vo veľmi vlhkom prostredí, napríklad na kúpalisku alebo v kúpeľni.
- Zadný kryt neotvárajte mokrými rukami a v prípade, keď je zariadenie mokré.
- **Gumené tesnenie zadného krytu** je dôležitý komponent zariadenia. Pri otváraní a zatváraní zadného krytu dajte pozor, aby sa gumené tesnenie nepoškodilo. Dbajte aj na to, aby sa na gumenom tesnení nenachádzali nečistoty, napríklad piesok alebo prach, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Neodpájajte a nevyberajte kryt multifunkčného konektora zo zariadenia.
- **Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí do inej kvapaliny ako voda, okamžite ho opláchnite vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa opláchnutia zariadenia vodou a následného vysušenia môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia a poškodenie jeho povrchovej úpravy.**
- Zadný kryt a kryt multifunkčného konektora sa pri **páde alebo náraze zariadenia** môže uvoľniť. Dbajte na to, aby boli všetky kryty správne zarovnané a pevne utesnené.
- **Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo reproduktor**, zvuk nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Mikrofón a reproduktor vyčistite a osušte suchou handričkou.
- Kvôli vodeodolnej konštrukcii môže zariadenie za určitých podmienok vibrovať. Vibrácie sú za takýchto podmienok, napríklad pri príliš vysokej úrovni hlasitosti, normálne a neovplyvňujú výkon zariadenia.

- Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode alebo v iných kvapalinách**.
- **Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 meter, po dobu 30 minút). Napriek tejto klasifikácii zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu vodou.**

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Začíname

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Niektoré príslušenstvo, ako napríklad dokovacie zariadenia, nemusia mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

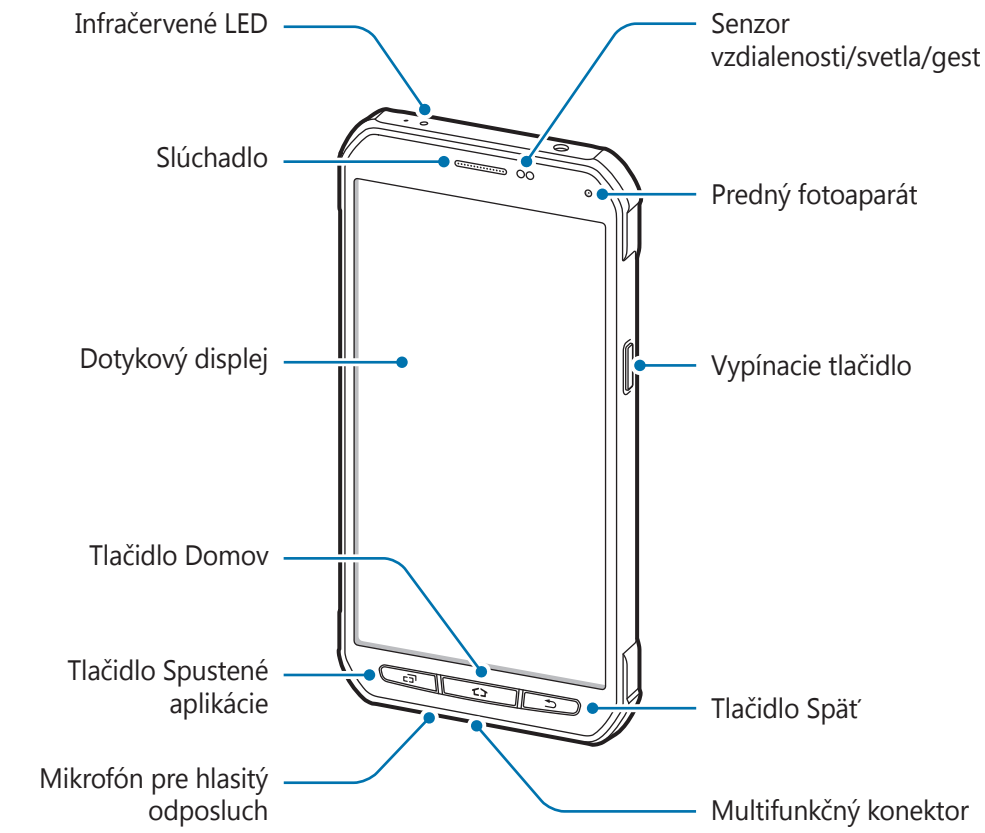

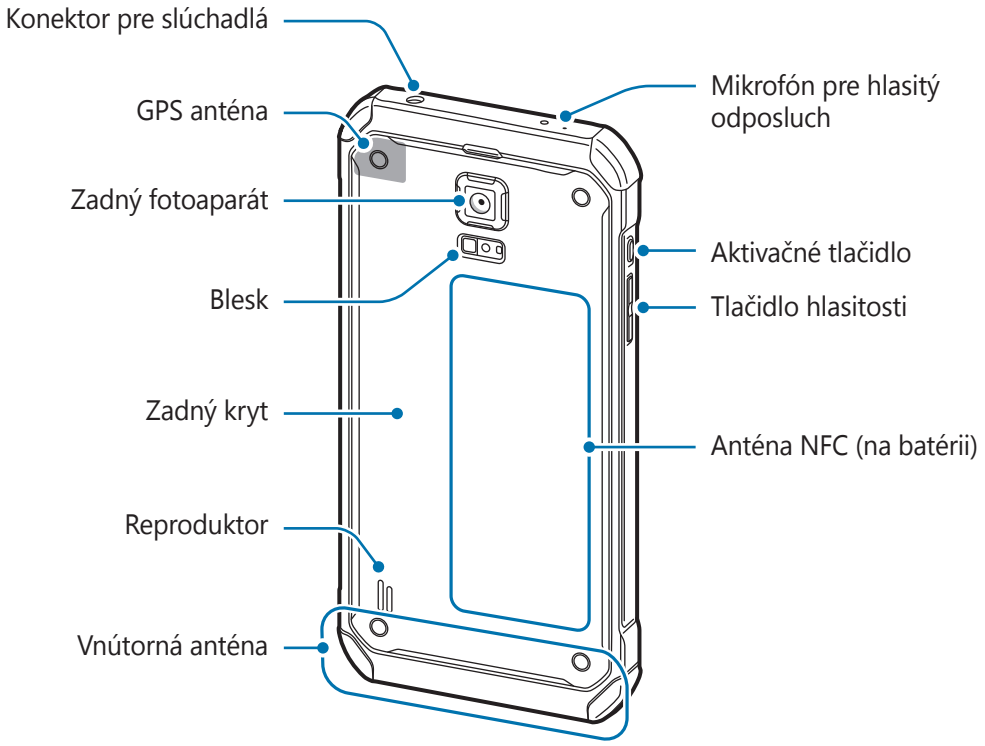

- Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
	Naposledy použité aplikácie	• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií. • Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre aktuálnu obrazovku.
	Domov	• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Dvojitým stlačením tlačidla spustíte aplikáciu **S Voice**. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu **Google**.
	Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
	Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.
	Aktivácia	• Stlačením alebo stlačením a podržaním otvorte predvolené aplikácie.

Používanie karty SIM alebo USIM a batérie

Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb, a pribalenú batériu.

- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

1 Odstráňte zadný kryt.

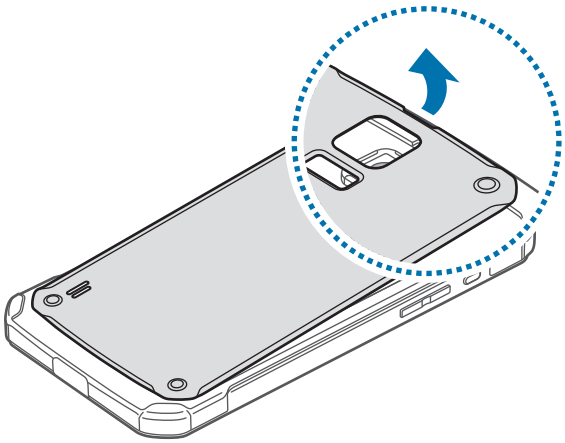

Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.

Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

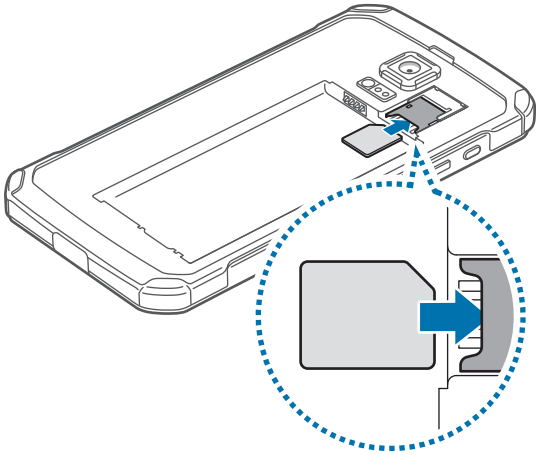

- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

3 Vložte batériu tak, aby boli pozlátené kontakty batérie správne zarovnané s kontaktmi zariadenia.

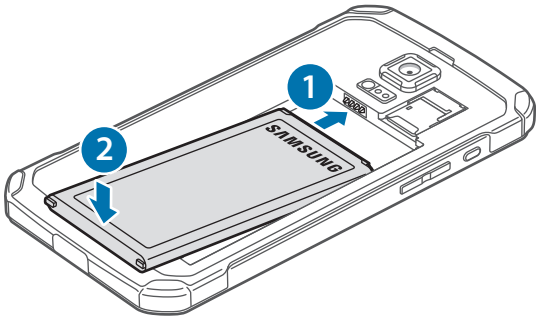

4 Znova nasaďte zadný kryt.

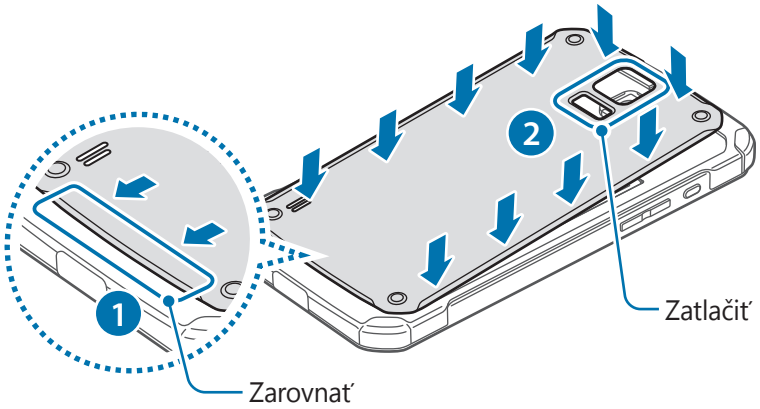

- Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený.
- Spolu so zariadením používajte len zadné kryty a príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.

Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vyberte batériu.

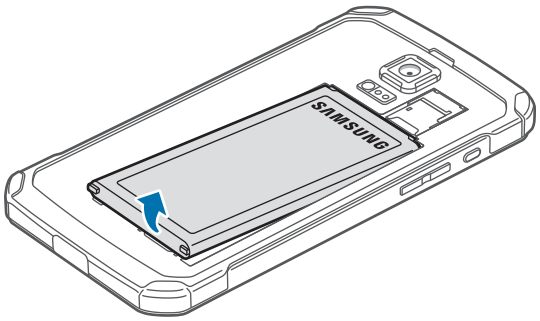

3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

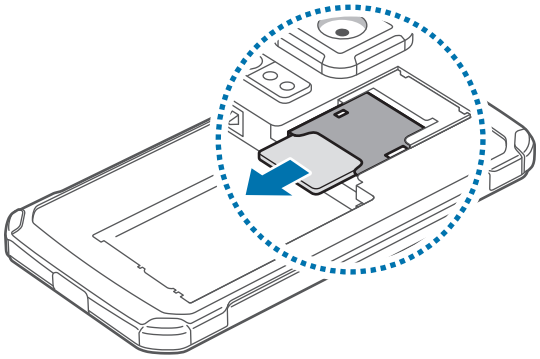

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k počítaču pomocou USB kábla.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

1 Do USB adaptéra elektrického napájania pripojte USB kábel.

2 Otvorte kryt multifunkčného konektora.

3 Pripojte USB kábel do multifunkčného konektora.

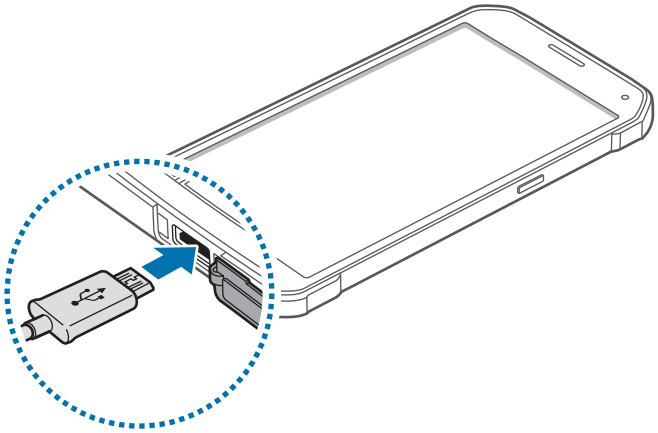

- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Skontrolujte, či je zadný kryt a kryt multifunkčného konektora pevne zatvorený, aby do zariadenia nevnikla voda a prach. Cez otvorené alebo uvoľnené kryty môže do zariadenia vniknúť voda a prach a spôsobiť jeho poškodenie.
- Dajte pozor, aby ste nepoškodili alebo neodpojili kryt multifunkčného konektora. Poškodený alebo chýbajúci kryt môže byť príčinou poškodenia zariadenia vodou.

4 USB adaptér elektrického napájania zapojte do elektrickej zásuvky.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

5 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

6 Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

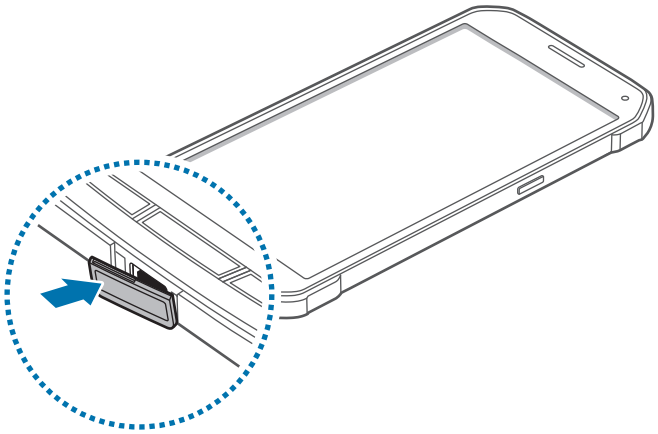

Uistite sa, že kryt multifunkčného konektora je pevne zatvorený.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas obrazovky.

Používanie pamäťovej karty

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

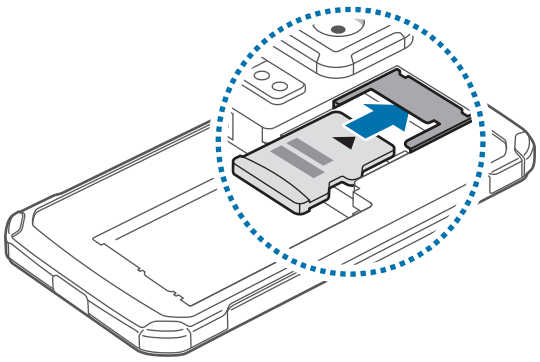

3 Znova vložte batériu a nasaďte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Vytiahnite pamäťovú kartu.

3 Znova nasaďte zadný kryt a batériu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **FORMÁTOVAŤ KARTU SD** → **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Uzamknutie a odomknutie displeja

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.

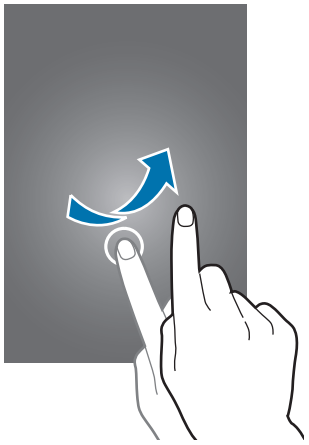

Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.

Základy

Používanie dotykového displeja

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

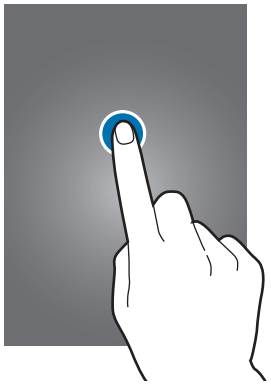

Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

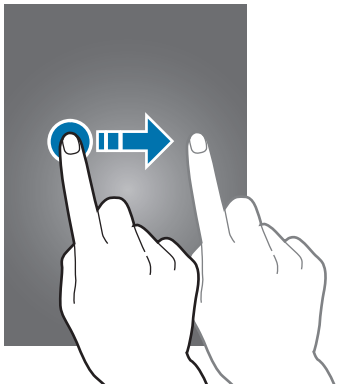

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

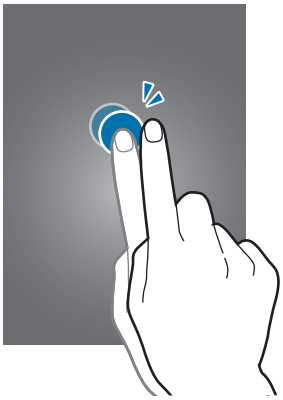

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

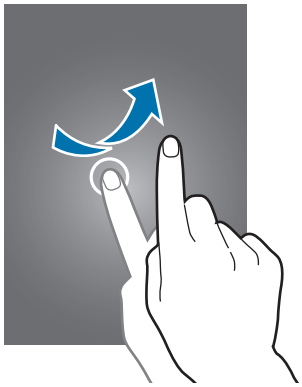

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

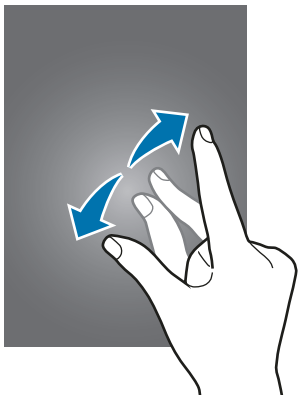

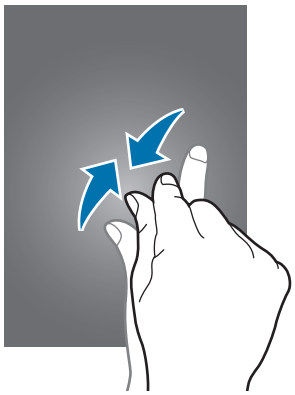

Usporiadanie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.

Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť domovskú obrazovku, pozrite si časť Spravovanie domovskej obrazovky.

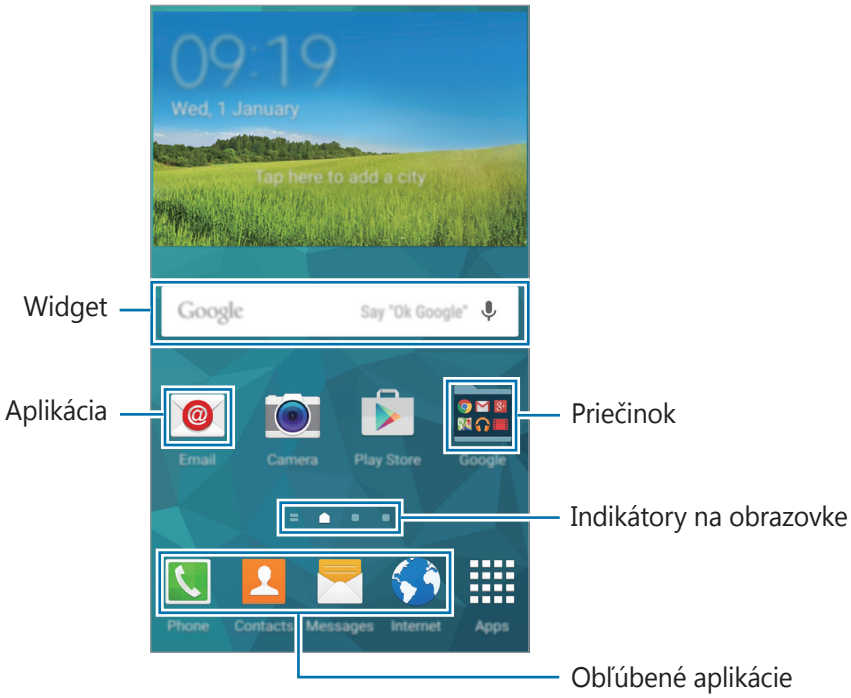

Možnosti domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst alebo stiahnite prsty k sebe, čím získate prístup k dostupným možnostiam.

Používanie obrazovky Môj magazín

Na obrazovke **My Magazine** sa zobrazujú aktualizácie sociálnych sieti a správy, ktoré vás zaujímajú.

Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku alebo posunutím doprava otvoríte položku **My Magazine**.

Obsah, ktorý chcete zobraziť, sa vyberá tak, že ťuknete na → **Nastavenia**, a potom vyberiete kategórie, ktoré vás zaujímajú.

Ak chcete obsah aktualizovať automaticky po otvorení obrazovky **My Magazine**, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** a potom označte možnosť **Automaticky obnoviť pri otvorení**.

Ak chcete vypnúť funkciu **My Magazine**, ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a podržte na nej prst. Potom ťuknite na možnosť **Nast. domovskej obrazovky** a zrušte výber položky **My Magazine**.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.** Ak chcete zobraziť ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôsobiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť Spravovanie obrazovky aplikácií.

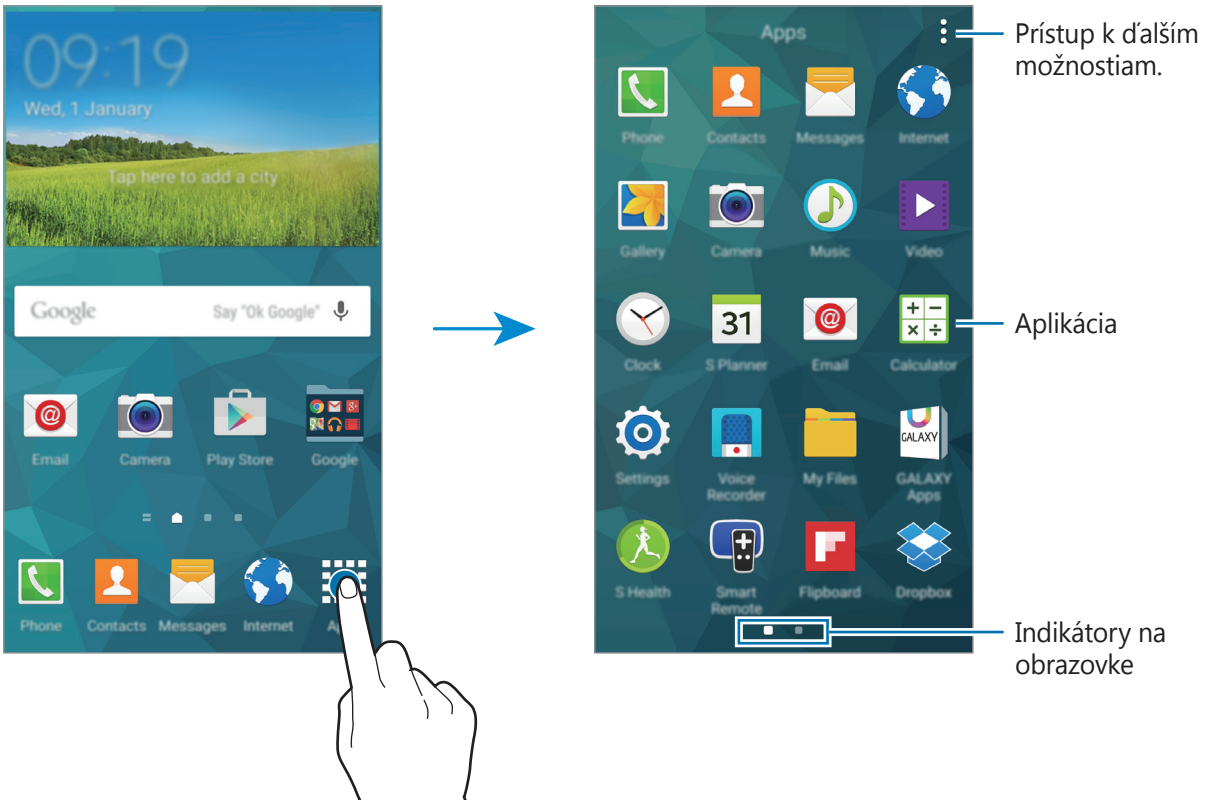

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM

Ikona	Význam
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Panely oznámení a rýchleho nastavenia

Používanie panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

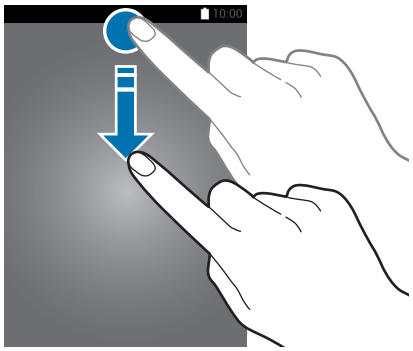

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení

Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel rýchlych nastavení na paneli oznámení, ťuknite na → , ťuknite a podržte položku a potom ju presuňte na iné miesto.

Používanie panela rýchleho nastavenia

Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať viac funkcií, otvorte panel rýchlych nastavení.

Ak chcete otvoriť panel rýchleho nastavenia, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Alebo na paneli oznámení ťuknite na položku . Ak chcete panel rýchleho nastavenia zavrieť, potiahnite riadok zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

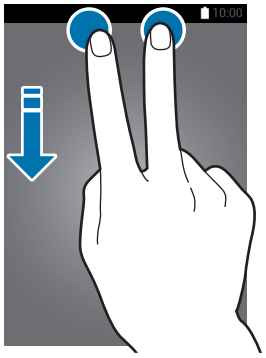

Príslušné možnosti aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobraziť podrobnejšie nastavenia.

- **Wi-Fi**: Ďalšie informácie nájdete v časti Wi-Fi.
- **GPS**: Ďalšie informácie nájdete v časti GPS.
- **Zvuk** / **Vibrovať** / **Stlmiť**: Vyberte režim zvuku.
- **Rotácia obrazu**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.

Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.

- **Bluetooth**: Ďalšie informácie nájdete v časti Bluetooth.
- **Mobilné dáta**: Ďalšie informácie nájdete v časti Využitie dát alebo Mobilné siete.
- **Zrýchľ. sťahov.**: Ďalšie informácie nájdete v časti Zrýchľovač sťahovania.
- **Extrémne šetrenie**: Ďalšie informácie nájdete v časti Režim extrémneho šetrenia energie.
- **Viacero okien**: Ďalšie informácie nájdete v časti Viac okien.
- **Panel nástrojov**: Ďalšie informácie nájdete v časti Panel s nástrojmi.

- **Pr. bod Wi-Fi**: Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.
- **Screen Mirroring**: Ďalšie informácie nájdete v časti Zrkadlenie obrazovky.
- **NFC**: Ďalšie informácie nájdete v časti NFC.
- **Synchron.**: Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako napríklad kalendár alebo e-mail.
- **Intel. zap.obr.**: Keď aktivujete túto funkciu, displej zostane zapnutý tak dlho, ako sa naň pozeráte.
- **Intelig. pauza**: Keď aktivujete túto funkciu, prehrávanie sa pozastaví pri pozeraní mimo displeja.
- **Šetren. energie**: Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.
- **Letový režim**: Ďalšie informácie nájdete v časti Letový režim.
- **Súkromný režim**: Ďalšie informácie nájdete v časti Súkromný režim.
- **Citlivosť na dotyk**: Ďalšie informácie nájdete v časti Zvýšenie citlivosti dotykového displeja.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, stlačte položku ▭ a vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Zatvorenie aplikácie

Postupne stlačte položky ▭ → ◔ a potom ťuknutím na položku **UKONČIŤ.** vedľa aplikácie danú aplikáciu zavrite. Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **UKONČIŤ VŠETKO**. Prípadne stlačte položky ▭ → ☰.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Samsung GALAXY Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.

Ťuknite na položku **GALAXY Apps** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **Inštalovať**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na tlačidlo s cenou aplikácie.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky ⋮ → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona ⊖. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **VYPNÚŤ**.

Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky ⋮ → **Stiahnuté aplikácie** → ⋮ → **Odinštalovať** → ⊖ → **ODINŠTALOVAŤ**. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Aktivácia aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť deaktivované aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **HOTOVO**. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **POVOLIŤ**.

- Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete naďalej používať.
- Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
- Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

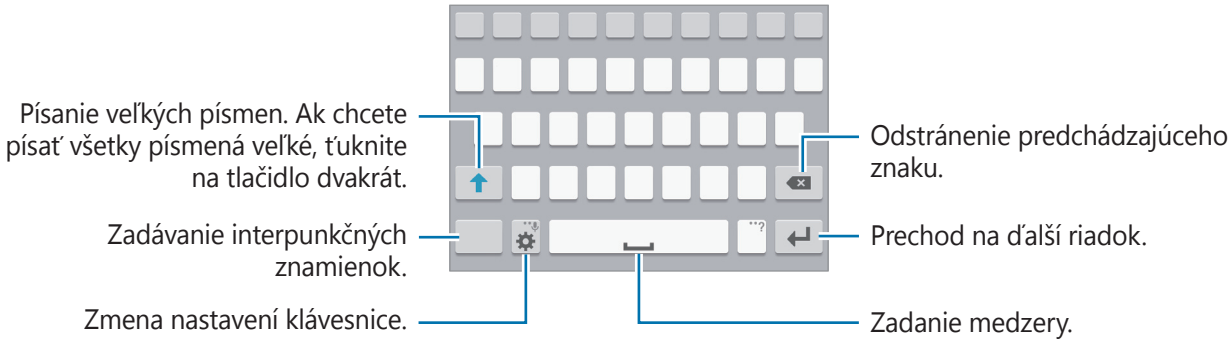
Písanie veľkých písmen. Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.
Zadávanie interpunkčných znamienok.
Zmena nastavení klávesnice.
Odstránenie predchádzajúceho znaku.
Prechod na ďalší riadok.
Zadanie medzery.

Zmena vstupného jazyka

Ťuknite na položky ⚙ → **Vyberte vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla medzerníka doľava alebo doprava.

Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na ⚙, v možnosti **Jazyky vstupu** vyberte jazyk a potom vyberte usporiadanie klávesnice.

Na **Klávesnica 3x4** sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane stláčajte príslušne tlačidlo, až kým sa nezobrazí požadovaný znak.

Používanie ďalších funkcií klávesnice

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku ⚙ a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony ⚙ môžu zobrazovať iné ikony.

- 🎤: Zadávanie textu hlasom.

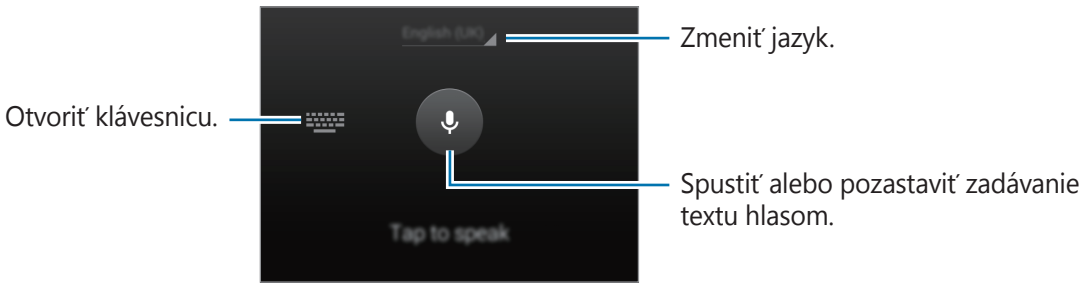

- : Prepnutie do režimu rukopisu.

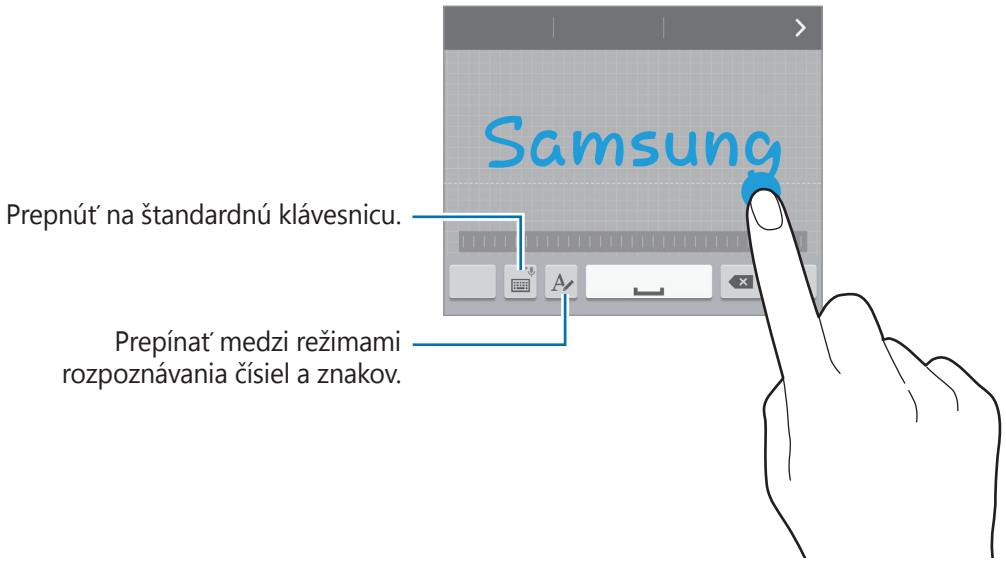

- 📋: Pridanie položky zo schránky.
- ⚙: Zmena nastavení klávesnice.
- 😊: Zadávanie emotívnych ikon.

- : Zmena typu klávesnice. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky .

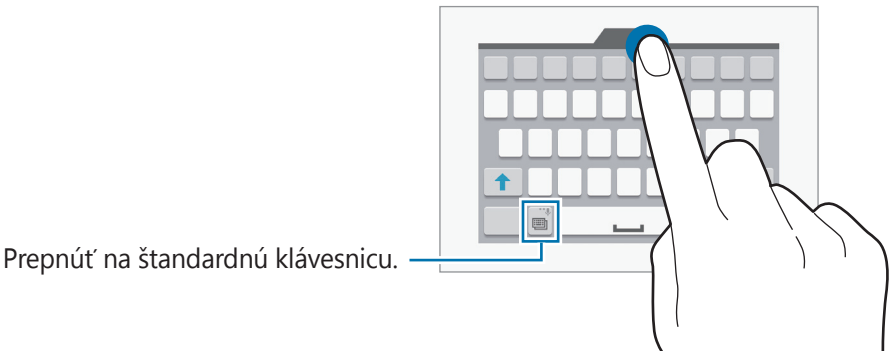

Kopírovanie a vkladanie

1 Ťuknite a podržte prst na texte.

2 Potiahnutím položky alebo vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.

3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

4 Kurzor umiestnite na miesto, kde sa má vložiť text a potom ťuknite na položku → **Prilepiť**. Ak chcete vložiť vopred skopírovaný text, ťuknite na položku → **Schránka** a vyberte text.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Snímka sa uloží do priečinka **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.

Na zachytenie snímky obrazovky môžete tiež použiť iné metódy. Ďalšie informácie nájdete v časti Snímať potiahnutím dlane.

Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup k súborom uloženým v zariadení alebo na inom mieste, ako napríklad služby ukladacieho priestoru Cloud.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

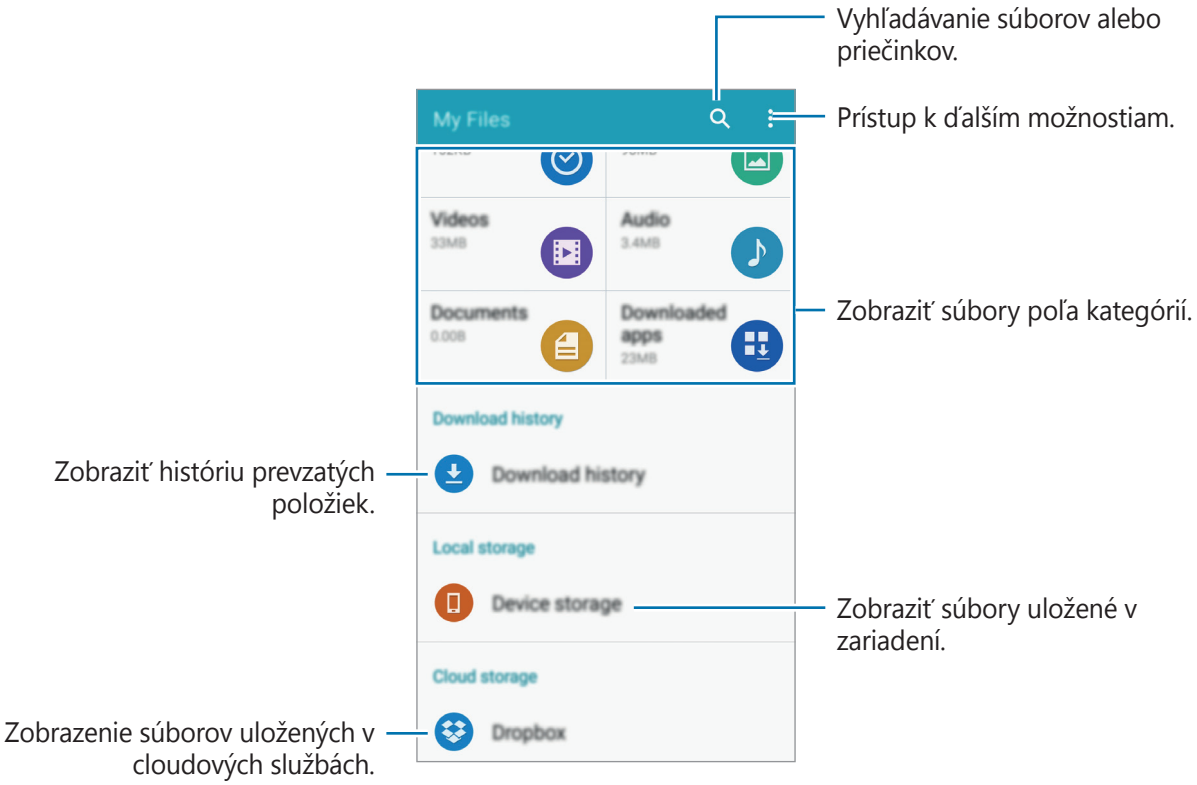

Šetrenie energie

Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Šetrenie energie** → **Režim šetrenia energie**, a potom ťuknutím na prepínač **Režim šetrenia energie** aktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Šetren. energie** ju aktivujete.

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

- **Obmedziť dát. pren. na pozadí**: Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie k mobilným dátam.
- **Obmedziť výkon**: Obmedziť rôzne možnosti, ako napríklad vypnutie podsvietenia tlačidiel Naposledy spustené aplikácie a Späť.
- **Režim odtieňov sivej**: Farby na displeji zobraziť v odtieňoch sivej.

Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Šetrenie energie** → **Režim extrémneho šetrenia energie**, a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Režim extrémneho šetrenia energie**. Poprípade, otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Extrémne šetrenie** ju aktivujete.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku ⊕ a vyberte aplikáciu.

Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie alebo zvuk, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.

Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Zobrazenie informácií o pomoci

Ak chcete zobraziť informácie pomocníka o tom, ako používať zariadenie a aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pomocník**.

Ak chcete zobraziť informácie pomocníka pre aplikáciu, ktorú práve používate, ťuknite na položky ⋮ → **Pomocník**.

Niektoré aplikácie nemusia obsahovať informácie pomocníka.

Sieťové pripojenie

Mobilné dáta

Pripojenie zariadenia k mobilnej sieti vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Využitie dát.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Využitie dát** a potom začiarknite možnosť **Mobilné dáta**. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Mobilné dáta** ju aktivujete.

Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti Wi-Fi.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**, a potom ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** aktivujte túto funkciu.

2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.

3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.

Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.

Zrýchľovač sťahovania

Táto funkcia slúži na rýchlejšie preberanie veľkých súborov cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zrýchľovač sťahovania** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač **Zrýchľovač sťahovania**. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Zrýchľ. sťahov.** ju aktivujete.

- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje iba protokol HTTP (Hypertext Transmission Protocol) 1.1. Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako HTTPS alebo FTP.

Zdieľanie pripojenia

Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových bodoch

Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenie je možné vytvoriť prostredníctvom rozhraní Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.

2 Ťuknutím na prepínač **Mobilný prístupový bod** zapnite túto funkciu.

- V stavovom riadku sa zobrazí . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
- Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku ⋮ → **Konfigurovať mobilný prístupový bod** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a zvoľte svoje zariadenie.

4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Použitie zdieľania pripojenia cez USB

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia**.

2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3 Označte možnosť **Zdieľ. pripojenia cez USB**.

Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí .

4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Presvedčite sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu Bluetooth.

1 Spárujte zariadenie s druhým zariadením prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth.

2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia**.

3 Označte možnosť **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**.

4 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku ⚙ → **Prístup na internet**.

Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí .

5 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.

Pohyby a používanie funkcií

Pohyby a gestá

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Bezdotykové prehliadanie

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pohyby a gestá** → **Bezdotykové prehliadanie** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Bezdotykové prehliadanie**.

Pohybom ruky cez snímač v smere, v ktorom chcete posúvať, môže posúvať stránky alebo zoznamy.

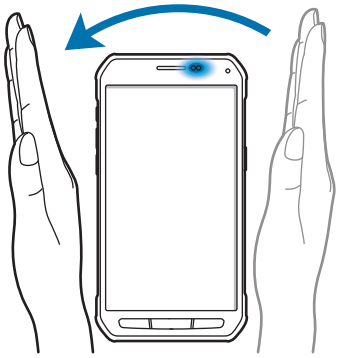

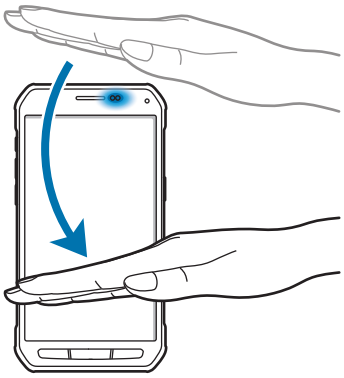

Priamy hovor

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pohyby a gestá** → **Priamy hovor** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Priamy hovor**.

Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe, priložte si zariadenie k uchu.

Inteligentné upozorňovanie

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pohyby a gestá** → **Inteligentné upozorňovanie** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Inteligentné upozorňovanie**.

Ak ste zmeškali hovory alebo nové správy, zariadenie zavibruje, keď ho zodvihnete.

Táto funkcia nemusí fungovať, ak je zapnutá obrazovka alebo ak zariadenie nie je položené na rovnej ploche.

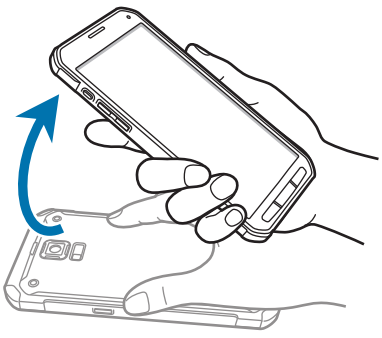

Stlmenie/pozastav.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pohyby a gestá** → **Stlmenie/pozastav.** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Stlmenie/pozastav.**

Položenie dlane na obrazovku

Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií, zakryte displej dlaňou.

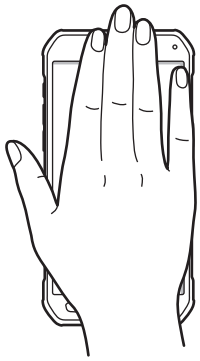

Prevrátenie zariadenia

Ak chcete stlmiť prichádzajúce hovory alebo výstrahy alebo pozastaviť prehrávanie médií, zariadenie obráťte.

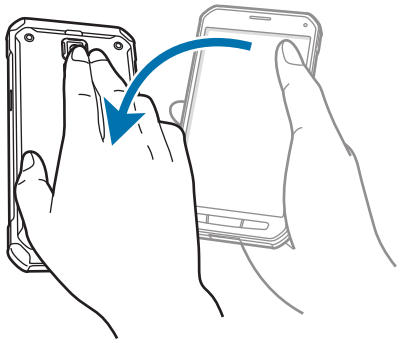

Inteligentná pauza

Prehrávanie sa automaticky pozastaví, keď odvrátite zrak od obrazovky. Keď sa na obrazovku znovu pozriete, prehrávanie sa obnoví.

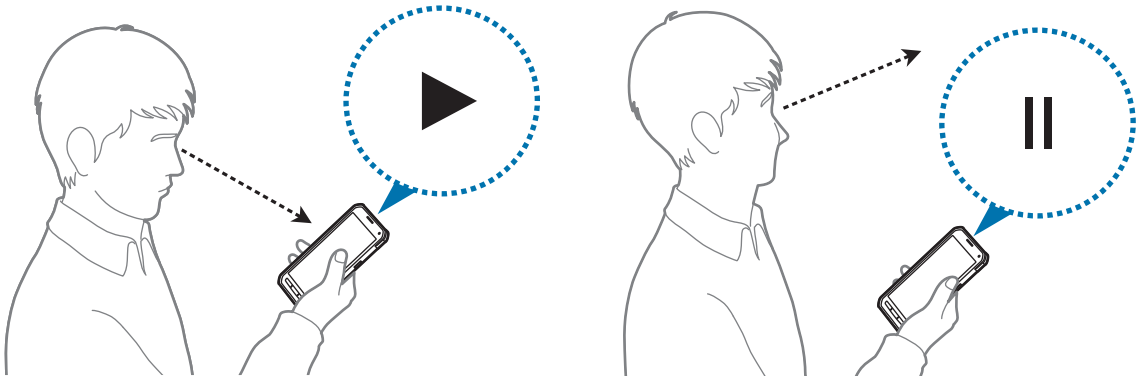

Snímať potiahnutím dlane

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pohyby a gestá** → **Snímať potiahnutím dlane**, potom ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** aktivujte túto funkciu.

Bok ruky položte na obrazovku a prejdite ňou po obrazovke sprava doľava alebo naopak, čím zaznamenáte snímku obrazovky. Snímka sa uloží do priečinka **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.

Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

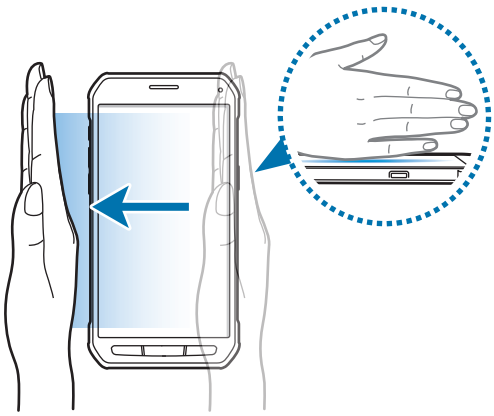

Bezdotykové zobrazenie

Podržaním prsta nad položkou alebo obrazovkou sa zobrazí náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bezdotykové zobrazenie**, a potom ťuknutím na prepínač **Bezdotykové zobrazenie** aktivujte tento režim.

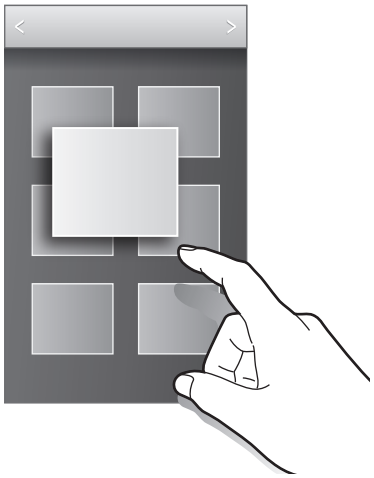

Viac okien

O funkcii zobrazenia viacerých okien

Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie. Túto funkciu môžete používať na prezeranie e-mailov alebo používanie Internetu, zatiaľ čo súčasne napríklad prehrávate video.

Spustenie funkcie Viac okien

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Viac okien**, a potom ťuknutím na prepínač **Viac okien** aktivujte túto funkciu. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Viacero okien** ju aktivujete.

2 Ťuknutím na položku ⮌ a jej podržaním otvoríte panel funkcie Viac okien.

3 Na ikone aplikácie podržte ťuknutie, čím ju spustíte z panelu funkcie viacerých okien. Potom potiahnite inú ikonu aplikácie na nové miesto na obrazovke.

Ikony aplikácií označené s ikonou možno na displeji spúšťať súčasne v samostatných oknách.

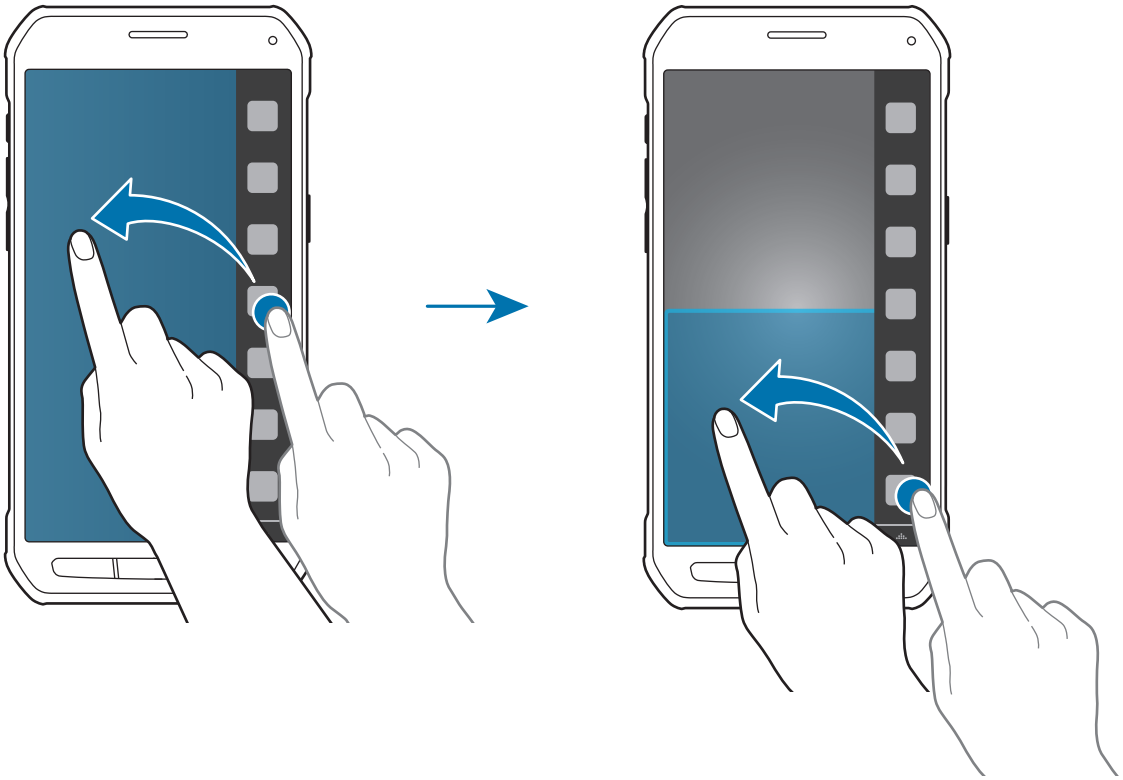

Vytvorenie kombinácie vo funkcii Viac okien

Táto funkcia umožňuje uložiť kombináciu aplikácií, ktoré sú aktuálne spustené vo funkcii Viac okien.

1 Spustite dve aplikácie na rozdelenej obrazovke vo funkcii Viac okien.

2 Otvorte panel funkcie zobrazenia viacerých okien a ťuknite na položky → **Vytvoriť**.

Kombinácia vo funkcii Viac okien je pridaná do hornej časti panela úloh Viac okien.

Ak chcete zrušiť kombináciu vo funkcii Viac okien, postupne ťuknite na položky → **Uprav**, vyberte kombináciu vo funkcii Viac okien a potom ťuknite na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**.

Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

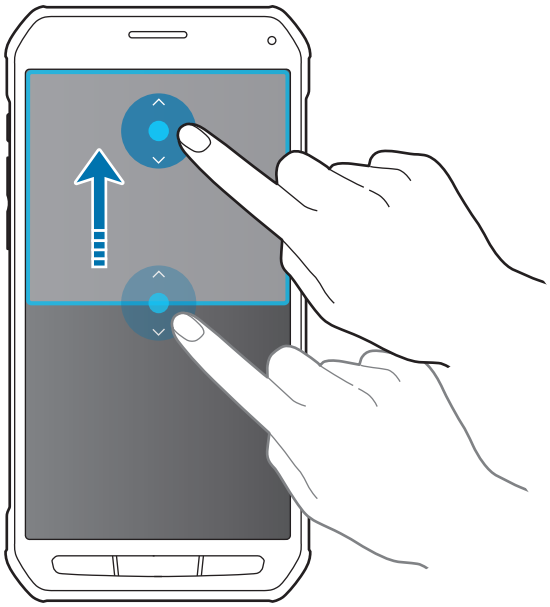

Používanie možností funkcie Viac okien

Počas používania aplikácií vo funkcii Viac okien vyberte okno aplikácie, okolo ktorého sa potom zobrazí modrý rám. Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

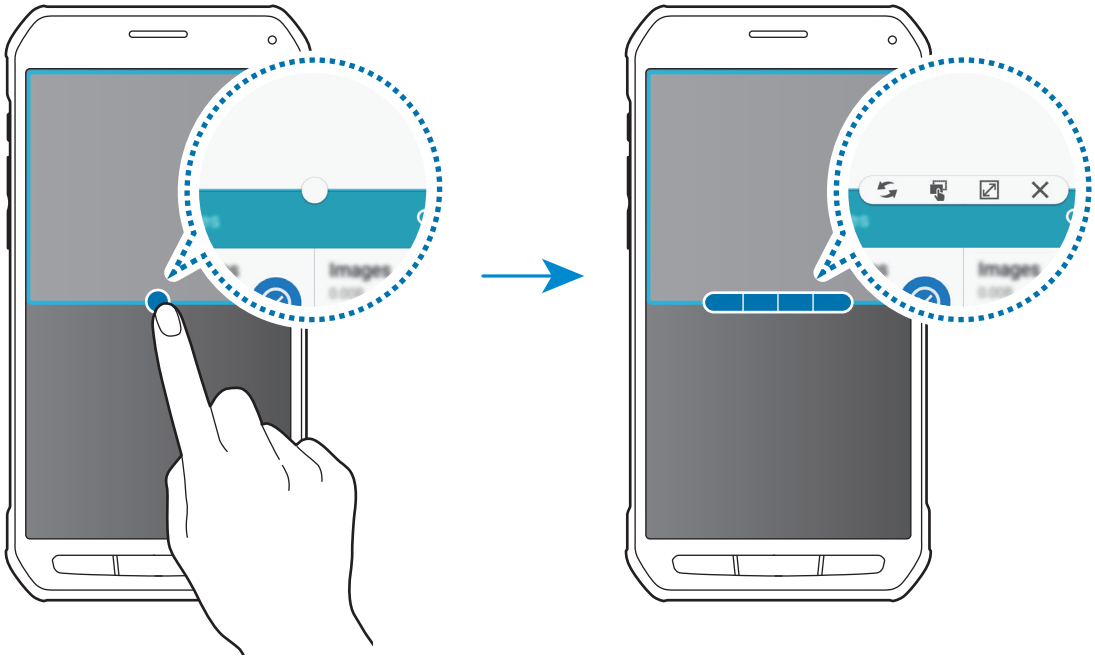

- : Prepínanie umiestnení aplikácií, ktoré sú zobrazené vo funkcii Viac okien.
- : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.

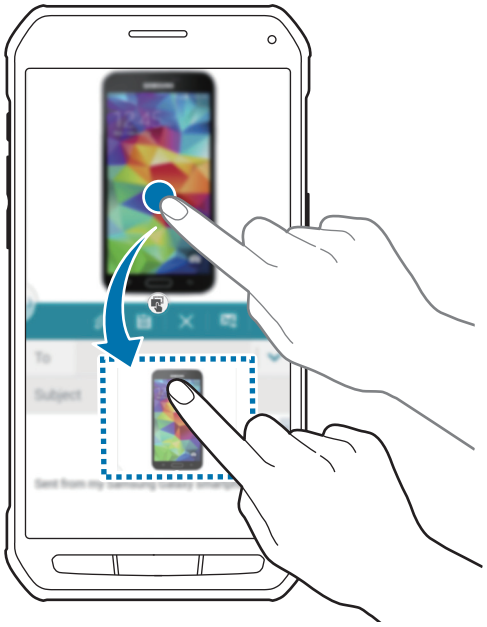

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

- : Maximalizovanie okna.
- : Zatvorenie aplikácie.

Panel s nástrojmi

V priebehu používania iných aplikácií môžete z panela nástrojov jednoducho spúšťať rôzne ďalšie aplikácie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Panel s nástrojmi**, a potom ťuknutím na prepínač **Panel s nástrojmi** aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Panel nástrojov** ho aktivujete. Na obrazovke sa zobrazí .

Ak chcete spustiť aplikáciu, ťuknite na položku a vyberte aplikáciu.

Ak chcete panel nástrojov presunúť, ťuknite na položku a presuňte ju na iné miesto.

Ak chcete zmeniť aplikácie na paneli nástrojov, ťuknite na položku , podržte ju a potom ju presuňte na položku **Upr.**

Ak chcete skryť panel nástrojov, ťuknite na položku , podržte ju a potom ju presuňte na položku **Odstrániť**.

Ovládanie jednou rukou

Môžete prepnúť na režim ovládania jednou rukou a pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ovládanie jednou rukou** a potom potiahnite prepínač **Ovládanie jednou rukou** doprava.

Ak chcete prepnúť na režim ovládania jednou rukou, držte zariadenie v jednej ruke. Potom rýchlo potiahnite palec od okraja displeja do stredu displeja a späť.

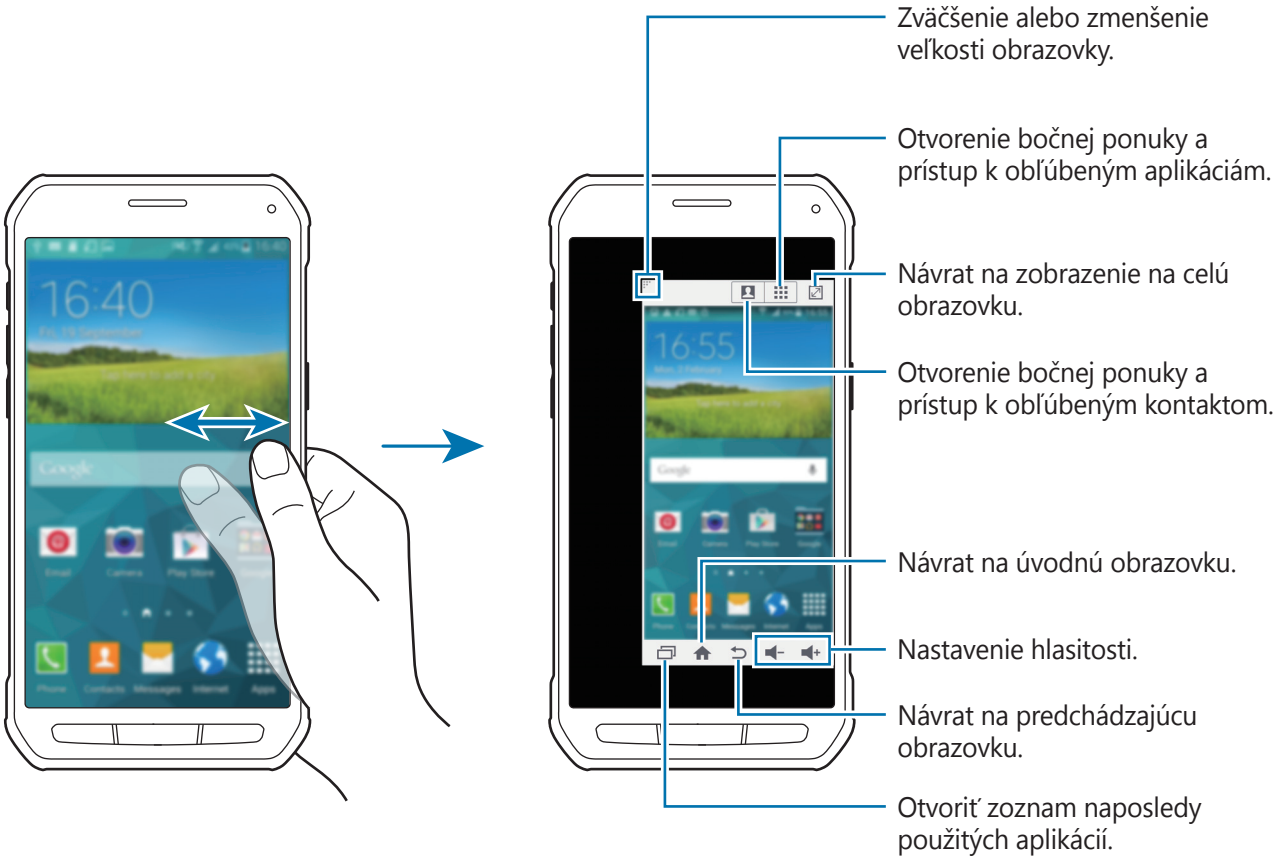
Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti obrazovky.
Otvorenie bočnej ponuky a prístup k obľúbeným aplikáciám.
Návrat na zobrazenie na celú obrazovku.
Otvorenie bočnej ponuky a prístup k obľúbeným kontaktom.
Návrat na úvodnú obrazovku.
Nastavenie hlasitosti.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií.

Správa odkazov na kontakty alebo aplikácie

Odkazy na kontakty alebo aplikácie možno spravovať otvorením bočnej ponuky.

1 Ťuknite na alebo na a otvorí sa bočná ponuka.

2 V spodnej časti bočnej ponuky ťuknite na .

3 Podržte ťuknutie na obrázku kontaktu alebo aplikácie a potiahnite ho do bočnej ponuky.

Odkaz na obrázok kontaktu alebo aplikácie odstránite ťuknutím na .

4 Ťuknite na položku .

Zvýšenie citlivosti dotykového displeja

Túto funkciu môžete používať na ovládanie displeja pri nosení rukavíc.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zobrazenie** a potom označte možnosť **Zvýšiť citlivosť na dotyk**. Prípadne otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na funkciu **Citlivosť na dotyk** ju aktivujete.

- Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
- Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.

Prispôsobenie

Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií

Spravovanie domovskej obrazovky

Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite a podržte aplikáciu alebo priečinok, a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku **Odstrániť**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na položku **Vytvoriť priečinok**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.
2. Zadajte názov priečinka.
3. Ťuknite na položku ⊕, vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na položku **HOTOVO**.

Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku +.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potiahnite na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku ⌂.

Spravovanie obrazovky aplikácií

Zmena spôsobu usporiadania

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť ako** a vyberte spôsob usporiadania.

Skrytie aplikácií

Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Skryť aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Ak chcete zobraziť skryté aplikácie, ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť skryté aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Presúvanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Upraviť**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku **Vytvoriť stránku**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

Priečinky môžete presúvať iba v paneli Priečinky.

Vytváranie priečinkov

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ⋮ → **Vytvoriť priečinok**. Prípadne ťuknite na ⋮ → **Upraviť**, na aplikácii podržte ťuknutie a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinok**, ktorý sa zobrazí na vrchu obrazovky.

2 Zadajte názov priečinka.

3 Ťuknite na položku ⊕, vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť do priečinka a ťuknite na položku **HOTOVO**.

Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky alebo uzamknutej obrazovky.

1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Tapety**. Alebo na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pozadie**.

2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.

3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky, ťuknite na možnosť **Z aplik. Galéria**.

4 Ťuknite na možnosť **NASTAVIŤ AKO POZADIE** alebo **ULOŽIŤ**.

Zmena zvonení

Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zvuky a oznámenia**.

Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete na položku **Zvonenia**, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo **OK**. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v zariadení alebo v konte, ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku **Vyzváňací tón oznámenia**, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo **OK**.

Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Heslo

Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Súkromný režim

Informácie o súkromnom režime

Tento režim slúži na to, aby sa cudzím osobám znemožnil prístup ku konkrétnemu obsahu, ako sú obrázky a dokumenty uložené v zariadení. Môžete uložiť obsah na konkrétne umiestnenie a potom deaktivovať súkromný režim, čím bezpečne skryjete položky.

Skrytie obsahu

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Súkromný režim**, a potom ťuknutím na prepínač **Súkromný režim** aktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Súkromný režim** ho aktivujete.

Ak súkromný režim aktivujete po prvýkrát, nastavte odblokovací kód a záložný PIN.

2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.

Keď je režim aktivovaný, v hornej časti obrazovky sa zobrazí .

3 Ak chcete vybrať položky, ktoré chcete skryť, ťuknite na položky v zozname, ktoré chcete vybrať, podržte na nich prst, a potom ťuknite na možnosť ⋮ → **Premiestniť do priečinka Súkromné**, alebo ťuknite na možnosti ⋮ → **Presunúť** → **Súkromné** → **PRESUNÚŤ SEM**.

Na položkách, ktoré sa presunú do súkromného režimu, sa zobrazí .

4 Po výbere položiek, ktoré chcete skryť, na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položky **Nastavenia** → **Súkromný režim**, a potom ťuknutím na prepínač **Súkromný režim** deaktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Súkromný režim** ho deaktivujete.

Vybrané položky zmiznú z obrazovky.

Pred deaktiváciou súkromného režimu sa ubezpečte, že sú všetky súbory správne uložené alebo presunuté.

Zobrazenie skrytého obsahu

Keď je aktivovaný súkromný režim, je možné vidieť len ukryté položky.

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Súkromný režim**, a potom ťuknutím na prepínač **Súkromný režim** aktivujte tento režim. Poprípade otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **Súkromný režim** ho aktivujete.

2 Zadajte kód odomknutia súkromného režimu.

3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Moje súbory** → **Súkromné**.

Všetky položky presunuté do súkromného režimu sa zobrazia na obrazovke.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke. K dispozícii máte prístup k najobľúbenejším aplikáciám a najčastejšie používaným nastaveniam a môžete pridávať odkazy na svoje obľúbené kontakty.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Jednoduchý režim** → **Jednoduchý režim**, vyberte aplikácie, na ktoré sa má použiť jednoduchšie rozloženie, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Do štandardného režimu sa vrátite tak, že otvoríte domovskú obrazovku a ťuknete na položky **Jednoduché nastavenia** → **Jednoduchý režim** → **Štandardný režim** → **HOTOVO**.

Spravovanie klávesových skratiek

Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doľava, ťuknite na možnosť ⊕ a potom vyberte aplikáciu.

Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, posuňte doprava a ťuknite na možnosť .

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky ⋮ → **Upraviť**, a pomocou ⊖ vyberte aplikáciu alebo kontakt.

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Používanie záložných kont

Záložné súbory s údajmi môžete preniesť zo svojho predošlého zariadenia do nového zariadenia pomocou konta Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.

Používanie aplikácie Samsung Smart Switch

Údaje z predošlého zariadenia môžete preniesť pomocou aplikácie Smart Switch do nového zariadenia. Pre viac informácií navštívte internetovú stránku www.samsung.com/smartswitch.

V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.

Použitie aplikácie Smart Switch Mobile

Táto aplikácia umožňuje preniesť súbory s údajmi z predošlého zariadenia do nového zariadenia. Aplikáciu možno prevziať z lokality **GALAXY Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.

1 Na displeji zaradenia ťuknite na aplikáciu **Smart Switch Mobile**.

2 Na displeji zariadenia vyberte možnosť v závislosti od typu predchádzajúceho zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak predchádzajúce zariadenie je zariadenie Android, v tomto zariadení musí byť nainštalovaná aplikácia Smart Switch Mobile. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Použitie aplikácie Smart Switch na počítačoch

Pomocou tejto funkcie môžete importovať záložné súbory svojich údajov z počítača do zariadenia (z vybraných mobilných zariadení výrobcu). Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.

1 Zálohovanie údajov z predošlého zariadenia do počítača. Ďalšie informácie si vyžiadajte od výrobcu zariadenia.

2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.

3 Pomocou USB kábla pripojte svoje súčasné zariadenie k počítaču.

4 V počítači kliknite na výrobcu predošlého zariadenia a preneste záložné súbory s údajmi do svojho zariadenia podľa zobrazených pokynov.

Používanie aplikácie Samsung Kies

Záložný súbor s údajmi importujte z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies, čím obnovíte údaje vo svojom zariadení. Pomocou aplikácie Samsung Kies môžete údaje zálohovať aj do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies.

Nastavenie kont

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** a vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú synchronizovať.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií ťuknite na možnosť **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte konto a potom ťuknite na možnosť ⋮ → **Odstrániť konto**.

Telefón

Uskutočňovanie hovorov

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku **Klávesnica**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknutím na položku uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku uskutočnite videohovor. Volať môžete aj na telefónne čísla uvedené v zoznamoch **Denníky**, **Obľúbené** a **Kontakty**.

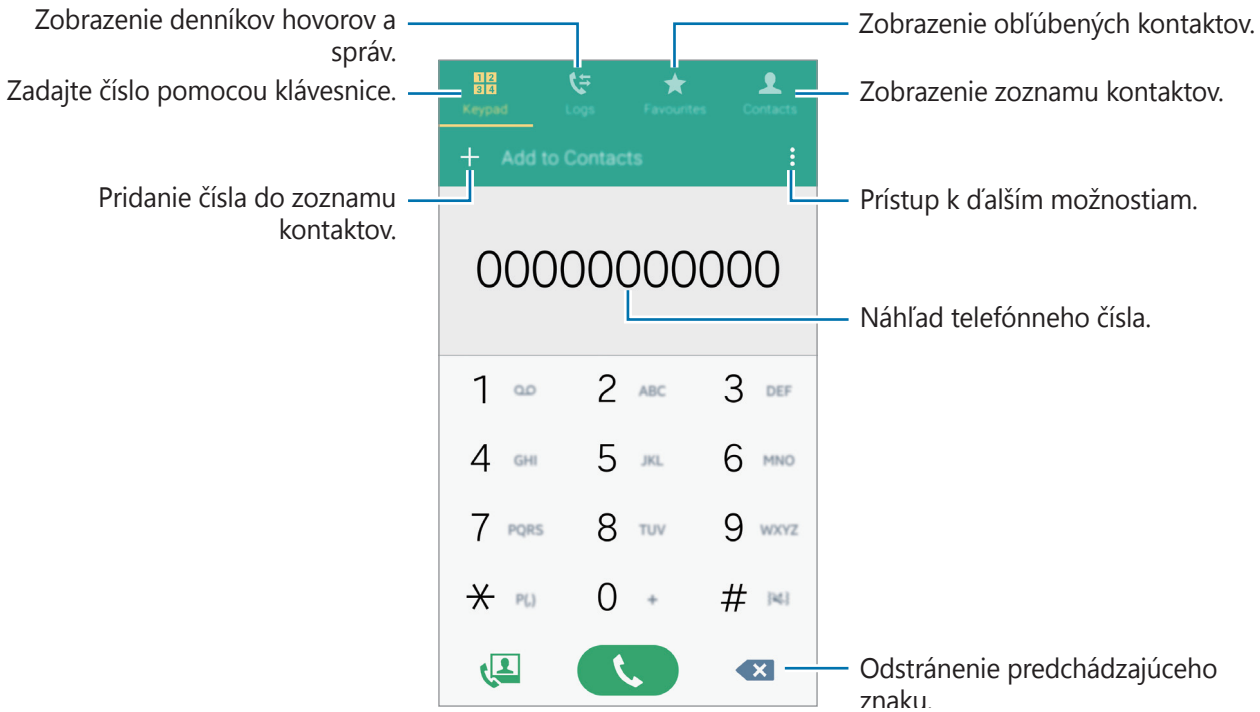

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Ťuknite na položku **Denníky** alebo **Kontakty** a presunutím telefónneho čísla doprava uskutočnite hovor.

Ak chcete deaktivovať hovor pomocou funkcie potiahnutia ikony doprava, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Kontakty** a potom zrušte výber položky **Telef./odosl. správy potiah. prsta**.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na položku **Klávesnica**.

Ťuknite na tlačidlo **0** a držte ho, kým sa nezobrazí znak **+**. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Ak chcete zablokovať odchádzajúce hovory, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**. Potom vyberte typ hovorov a začiarknite možnosť **Medzinárodné hovory**.

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Telefón** → ⋮ → **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru** → **Správy pri odmietnutí** → +.

Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel

1 Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku ⋮ → **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru** → **Režim automatického odmietnutia** → **Autom. odmietané čísla**.

3 Ťuknite na položku **Zoznam automatického odmietnutia** → +, zadajte číslo a potom priraďte kategóriu.

4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na **Telefón** → **Denníky** a zobrazia sa zmeškané hovory.

Možnosti počas hovorov

Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
- **Pr. hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.**: Otvorenie klávesnice.
- **Ukončiť**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reprod.**: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.

Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- ⋮ → **Skryť**: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
- ⋮ → **Odchádzajúci obrázok**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
- ⋮ → **Zachytiť obrázok**: Zachytenie obrazu druhej strany.
- ⋮ → **Nahrať video**: Zaznamenanie videa obrazu druhého používateľa.
- ⋮ → **Poznámka**: Zadanie poznámky.
- ⋮ → **Správy**: Odoslanie správy.
- ⋮ → **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice.
- ⋮ → **Reproduktor je vypnutý** / **Reproduktor zap.**: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- ⋮ → **Prepnúť na náhlavnú súpravu** / **Prepnúť na telefón**: Prepnutie výstupu zvuku na pripojenú náhlavnú súpravu Bluetooth alebo späť na reproduktor zariadenia.

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

- **Prepnúť**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Ukončiť**: Ukončenie aktuálneho hovoru.

Kontakty

Pridávanie kontaktov

Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení

Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia.

Manuálne vytváranie kontaktov

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Ťuknite na položku + a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- + / −: Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku **Klávesnica** zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Vytváranie kontaktov z vizitiek

Odfoťte vizitku a vyberte z nej kontaktné informácie.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Ťuknite na položku ⋮ → **Vizitky** → +.

Ak chcete vybrať alebo pridať jazyky, ktoré sa majú rozpoznať, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Cieľový jazyk**.

3 Vizitku položte na rovný povrch.

4 Nastavte zariadenie tak, aby sa karta nachádzala vnútri rámčekov na obrazovke. Keď sa rámčeky zmenia na zeleno, zariadenie automaticky vytvorí fotografiu. Zariadenie prečíta kontaktné informácie z vizitky a skonvertuje ich do záznamu kontaktu.

- Ak zariadenie nevytvorí fotografiu automaticky, ťuknite na položku .
- Ak chcete odfotiť vizitku manuálne, ťuknite na položku ⋮ → **Automatické snímanie** → **Vyp.**
- Ak chcete vybrať text z uloženého obrázka, ťuknite na položku ⋮ → **Načítať obrázok**.

5 Upravte alebo pridajte ďalšie informácie a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Kontakty** → **Importovať/exportovať kontakty** a vyberte možnosť importovania alebo exportovania.

Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- / : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku

Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt.

3 Ťuknite na položku ⋮ → **Pridať odkaz na domovskú obrazovku**.

Správy a e-mail

Správy

Odosielanie správ

Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).

Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.

1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku .

3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

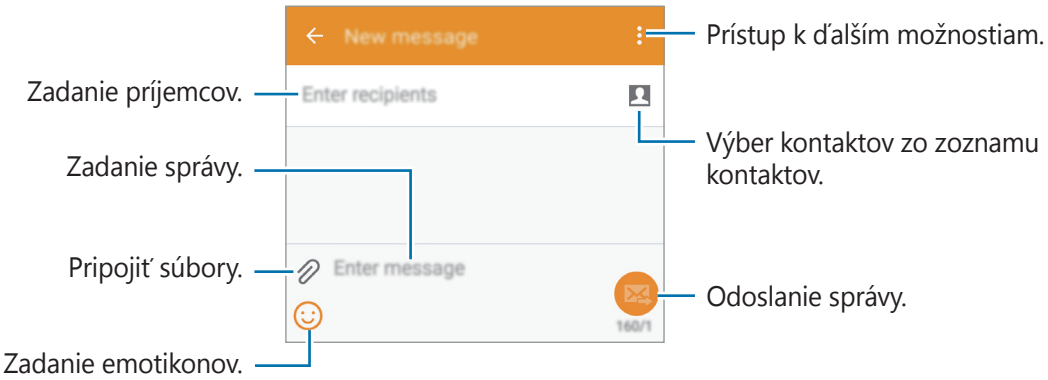

4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku .

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy od danej osoby.

Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.

Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, počas zobrazovania správy ťuknite na položku ⋮.

E-mail

Nastavenie e-mailových kont

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na položku **ĎALŠÍ**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE**. Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ☰ → **SPRÁVA KONT** → +.

Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Ťuknite na položky ☰ → **SPRÁVA KONT** → ⋮ → **Nastaviť predvolené konto**.

Odosielanie e-mailov

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zostaviť správu, ťuknite na položku v dolnej časti obrazovky.

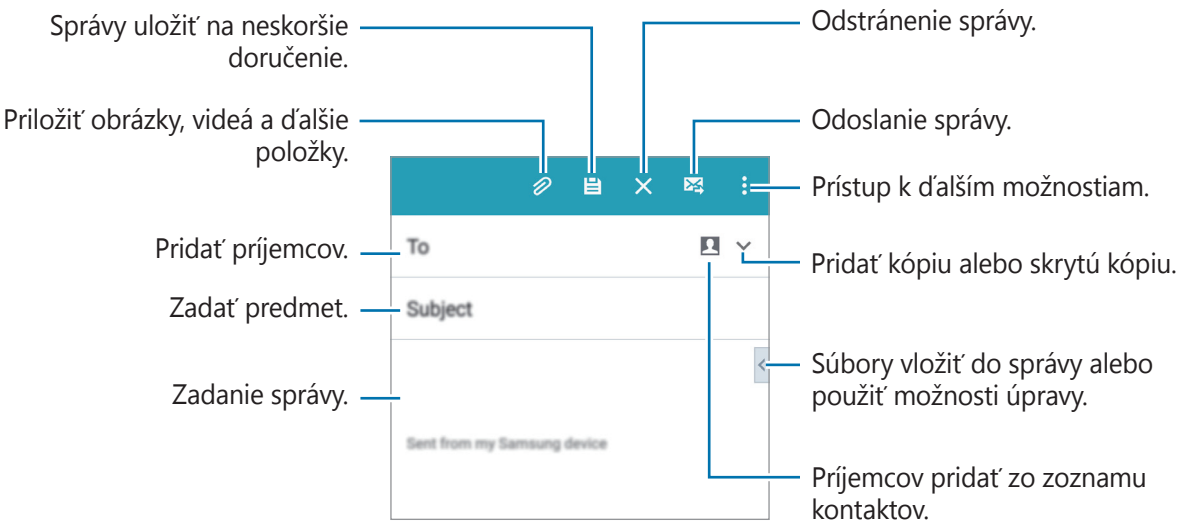

Čítanie e-mailov

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na , vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

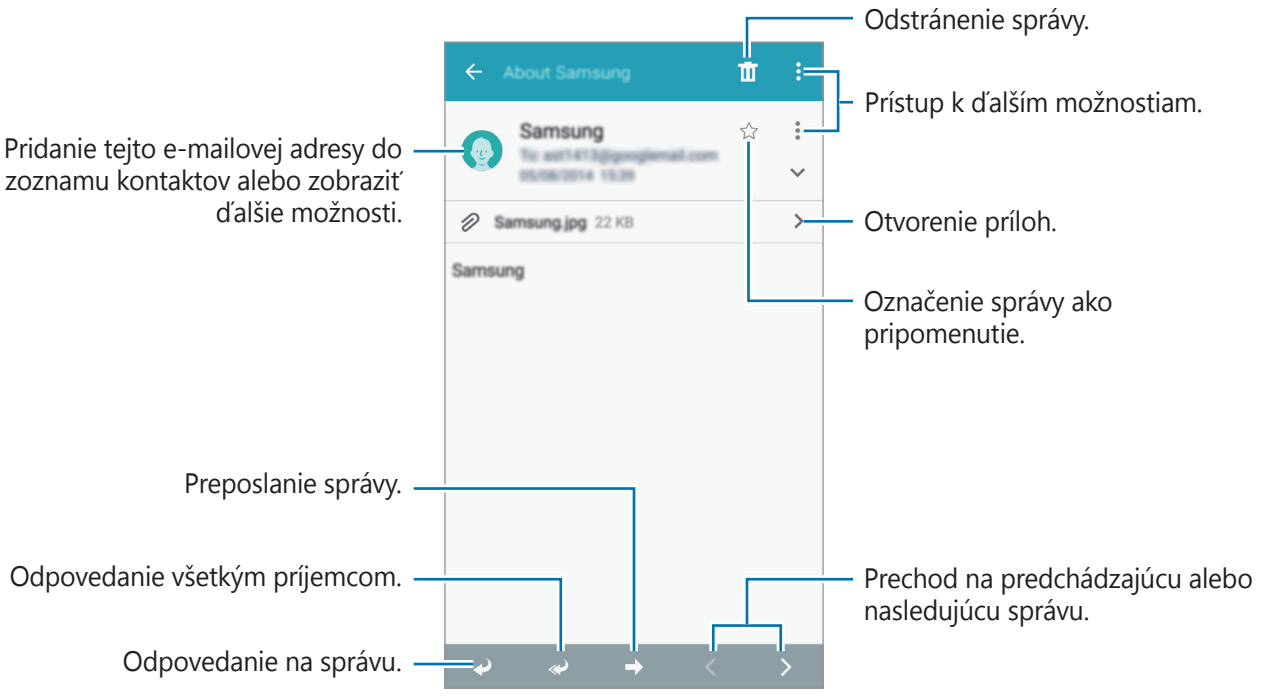

Fotoaparát

Základné fotografovanie

Fotografovanie a nahrávanie videí

1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

3 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.

- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .

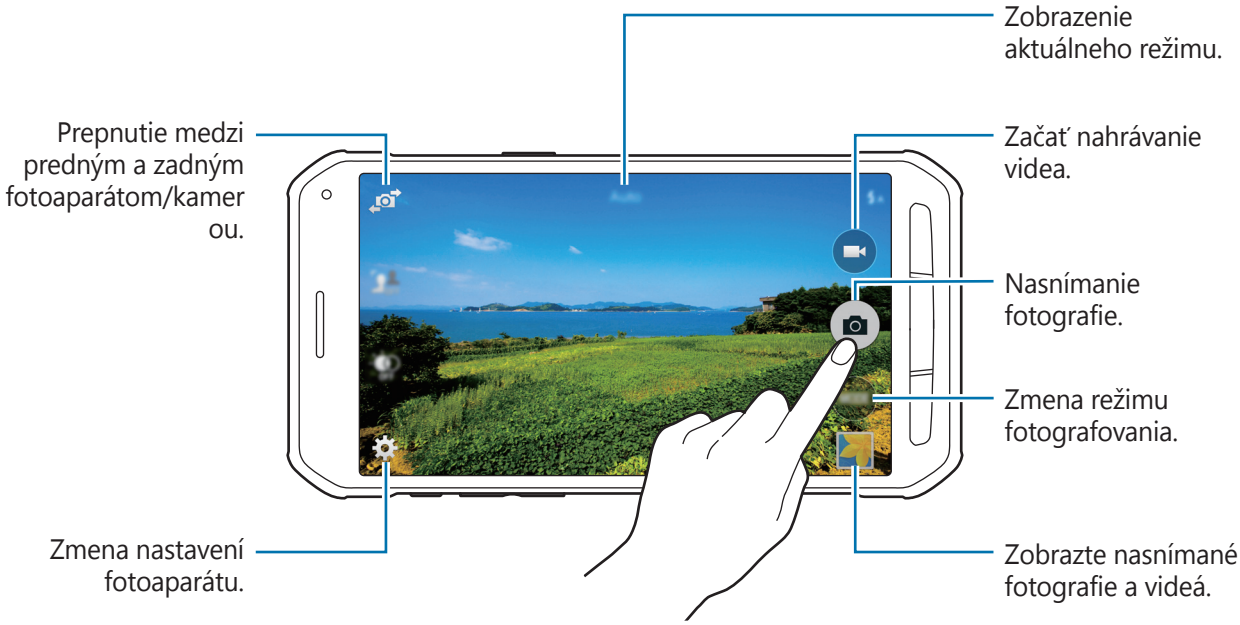

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímanie širokouhlých fotografií. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.
- Maximálna doba nahrávania sa môže znížiť pri nahrávaní videa vo vysokom rozlíšení.

Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustite aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke.

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku mimo veľkého kruhu. Ak sa položka nezobrazuje, otvorte obrazovku aplikácií, ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** a potom začiarknite možnosť **Odkaz na fotoaparát**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Selektívne zaostrenie

Pomocou efektu selektívneho zaostrenia môžete rozostriť pozadie a zvýrazniť objekt.

Bez efektu

S efektom

1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

2 Aktivujte funkciu ťuknutím na položky ⚙ → **Selektívne zaostrenie**.

3 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený.

4 Ťuknutím na položku ● vytvoríte fotografiu.

5 Ťuknite na miniatúru ukážky v pravej spodnej časti obrazovky, čím získate možnosť obrázok upraviť.

6 Ťuknite na 👤 a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Zaostr. do blízka**: Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
- **Zaostr. do diaľky**: Objekt sa rozostrí a pozadie okolo objektu zvýrazní.
- **Panor. zaostr.**: Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.

7 Ťuknite na položku 💾.

- Objekty sa odporúča umiestniť 10–50 cm od zariadenia. Objekt, na ktorý chcete zaostriť, umiestnite v blízkosti zariadenia.
- Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako dvojnásobok vzdialenosti medzi zariadením a objektom.
- Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v nasledujúcich podmienkach:
  - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
  - Pozadie je výrazne osvetlené, úroveň osvetlenia je nízka alebo fotografujete v interiéri.
  - Objekt alebo pozadie neobsahuje žiaden vzor alebo obsahuje len jednu farbu.

Režimy snímania

Auto

Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim fotografie.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Auto**.

Krásna tvár

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvárami s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Krásna tvár**.

Viac efektov

Tento režim umožňuje vytvorenie série fotografií a ich úpravu použitím rôznych efektov pomocou režimov snímania. Zariadenie fotografie identifikuje prostredníctvom položky v aplikácii **Galéria**.

Počas fotografovania v tomto režime nie je funkcia transfokácie dostupná.

1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **Režim** → **Viac efektov**.

3 Ťuknite na položku .

Zariadenie vytvorí sériu fotografií a zobrazí dostupné režimy snímania.

4 Vyberte režim snímania a aplikujte na fotografiu efekt.

- **Najlepšia fot.**: Vytvorenie skupiny fotografií a uloženie najlepšej z nich. Ak chcete zobraziť ďalšie fotografie v sérii, posúvajte doľava alebo doprava. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony .
- **Najlepšia tvár**: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný obrázok. Ťuknite na biely rámček na jednotlivých tvárach a vyberte najlepšiu pózu jednotlivých osôb z póz, ktoré sa zobrazujú v spodnej časti obrazovky. Zariadenie odporučí najlepšiu fotografiu a určí ju pomocou ikony .
- **Dynamický záber**: Nasnímanie série fotografií a ich skombinovanie za účelom vytvorenia záberu so stopami po pohybe. Výberom viac fotografií zo spodnej časti obrazovky môžete na obrázku natiahnuť stopu pohybu. Ak chcete upraviť pohybové stopy vybraných fotografií, ťuknite na položku a vyberte fotografiu. Ťuknutím na položku zobrazíte pohybové stopy predmetu alebo ťuknutím na položku vymažete pohybové stopy. Upravte fotografiu podľa potreby a ťuknite na položku **HOTOVO**.
- **Guma**: Vymazať nežiadúce pohybujúce sa predmety. Ťuknutím na položku vymažete nežiadúce pohybujúce sa objekty. Ťuknutím na položku obnovíte pôvodnú fotografiu.
- **Panoramatická snímka**: Používanie efektu na pozadie subjektu, ktorý spôsobuje, že sa predmet zobrazí, akoby sa rýchlo pohyboval. Objekt vyberte ťuknutím na položku **Objekty**. Ťuknutím na položku **Pohyb. neostr.** zmeníte uhol rozmazania, ktorý chcete použiť na pozadie. Ťuknite na položku a nakreslite prstom kruh okolo veľkého kruhu, čím upravíte uhol rozostrenia. Ak chcete upraviť úroveň rozostrenia pozadia, potiahnite obrazovku doľava alebo doprava.

5 Po skončení upravovania fotografií ťuknite na položku .

Panoráma

Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky v aplikácii **Galéria**.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Panoráma**.

Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáčika fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo hladká stena.

Prehliadka

Tento režim snímania slúži na fotografovanie v priestore pohybovaním vpred alebo otáčaním doľava alebo doprava. Fotografie priestoru sú vytvorené z rôznych uhlov. Fotografie môžete zobraziť v prezentácii a simulovať tak pohyb v priestore. Zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky v aplikácii **Galéria**.

1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **Režim** → **Prehliadka**.

3 Pohnite zariadením tak, aby bol bod vo vnútri veľkého kruhu v strede obrazovky ukážky. Keď sa okraj kruhu zobrazí na modro, zariadenie začne snímať fotografie.

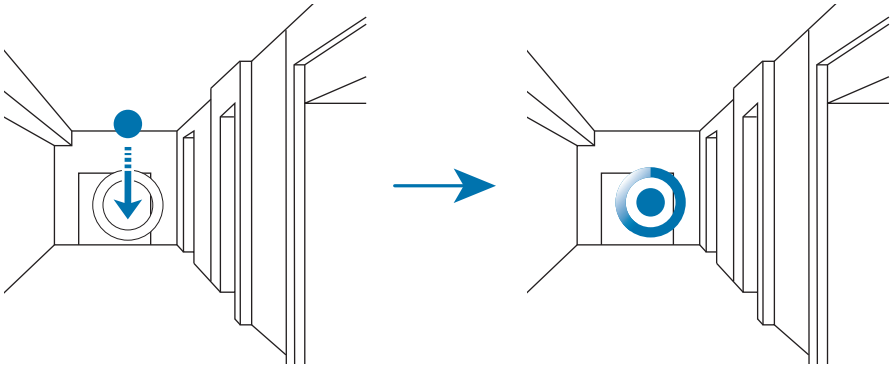

4 Počas fotografovania sa pomaly posúvajte dopredu alebo sa otáčajte doľava alebo doprava. Zariadenie vytvorí fotografiu automaticky, keď je bod vo vnútri veľkého kruhu.

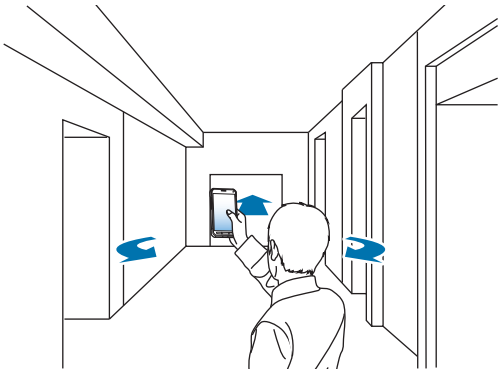

5 Opakovaním tejto akcie vytvoríte ďalšie fotografie.

Ak chcete vidieť ukážku fotografie, ťuknite na položku 〉v ľavej spodnej časti obrazovky. Smer, ktorým sa obrázky odfotografovali sa zobrazí na každej miniatúre ukážky.

Ak chcete odstrániť poslednú nasnímanú fotografiu, ťuknite na položku **Vrátiť späť**.

6 Ak chcete skončiť, ťuknite na položku ■.

Duálny fot.

Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Duálny fot.** prepnite na režim duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.

Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/ kamerou.
Ťuknutím sa mení veľkosť alebo presúva umiestnenie.
Vyberte si spomedzi rôznych efektov, ktoré sú k dispozícii.

- V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD alebo VGA.
- Počas nahrávania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

Spravovanie režimov snímania

Vyberte režimy fotografovania, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Výber režimu.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Sprav. režimy**.

Preberanie režimov snímania

Zo služby **GALAXY Apps** si prevezmite viac režimov fotografovania.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** → **Režim** → **Stiahnuť**.

Nastavenia fotoaparátu

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Fotoaparát** → ⚙. Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.

- **Veľkosť fotografie**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Sériové snímky**: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Automatická detekcia noci**: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok a nastavenie jasu fotografie bez blesku.

Táto možnosť nie je dostupná, keď nahrávate videá.

- **Detekcia tváre**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich fotografovaní.
- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Režimy merania**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie svetla na pozadí v strede scény. **Bodové** meranie svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
- **Ťuknutím fotograf.**: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
- **Selektívne zaostrenie**: Táto funkcia umožňuje snímanie fotografií s efektom rozostrenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Selektívne zaostrenie.
- **Veľkosť videa**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Režim nahrávania**: Zmena režimu nahrávania.
- **Stabilizácia videa**: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
- **Zvukové priblíženie**: Počas nahrávania sa zvýši hlasitosť zvuku priblíženého objektu.
- **Efekty**: Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.

- **Blesk**: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- **HDR (sýte farby)**: Túto možnosť používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Lokalizačné značky**: Nastavenie zariadenia tak, aby k fotografii pripojilo značku o polohe.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Keď zdieľate fotografiu s pripojenou značkou o polohe, informácie o polohe môžu byť viditeľné pre ostatných. Ak tomu chcete predísť, pri prezeraní fotografie ťuknite na položky ⋮ → **Ďalšie informácie** → ✎ a potom ťuknutím na položku ⊖ v časti **Miesto** odstráňte informácie o polohe.

- **Uložiť ako prevrátené**: Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
- **Umiestnenie úložiska**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Pozr. fot./ videá**: Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Diaľkový hľadáčik**: Svoje zariadenie môžete ovládať na diaľku a snímať fotografie alebo videa z diaľky.

V závislosti od zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície**: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Čiary mriežky**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Tlačidlo hlasitosti**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Hlasové ovládanie**: Nastavenie zariadenia na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
- **Pomocník**: Zobrazenie informácií pomocníka o používaní fotoaparátu.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

Galéria

Zobrazovanie obsahu na zariadení

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Galéria** a vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ▶.

Ak chcete skryť alebo zobraziť ponukový riadok a zobraziť miniatúrnu ukážku, ťuknite na obrazovku.

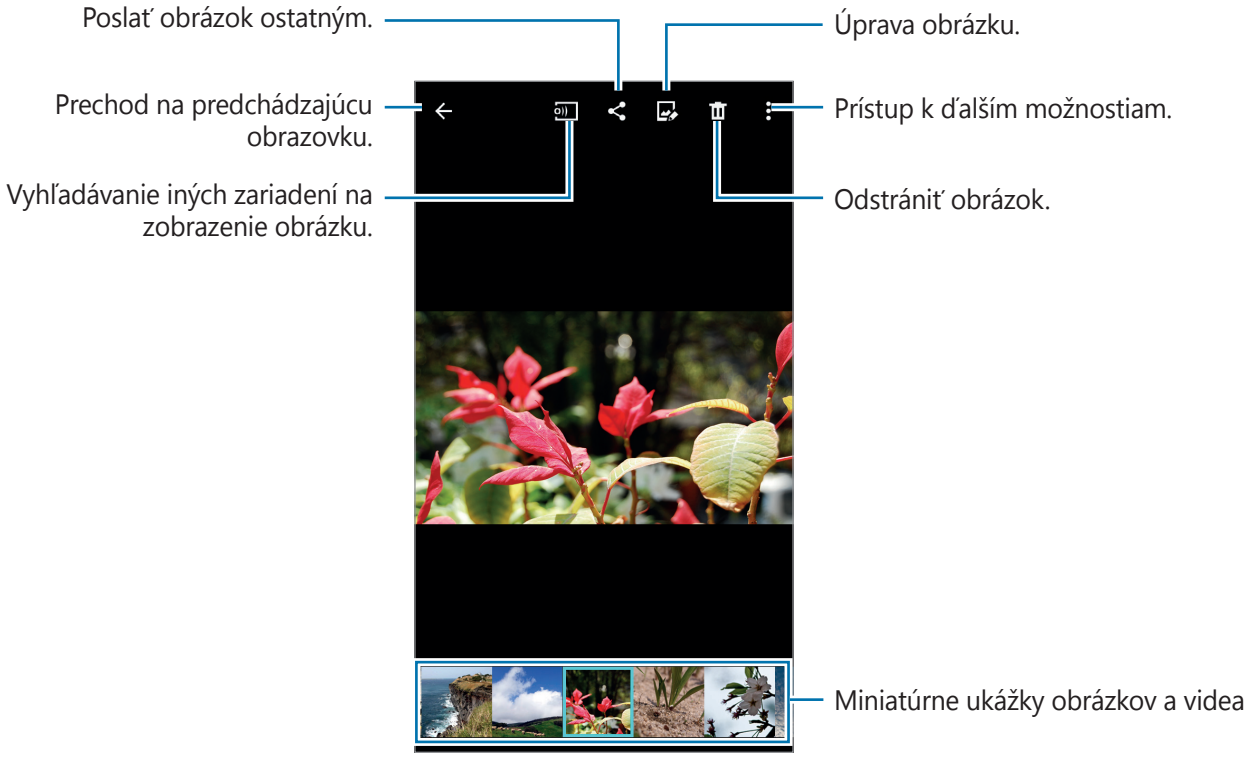

Bezpečnostná pomoc

Tiesňový režim

Informácie o núdzovom režime

Tento režim používajte na predĺženie doby úsporného režimu zariadenia, keď ste v núdzovej situácii. Keď je tento režim aktivovaný, jas obrazovky bude nižší a spotreba batérie sa zníži obmedzením niektorých funkcií. Môžete taktiež zapnúť blesk, zvuk alarmov a odosielanie informácií o vašej polohe ostatným prostredníctvom správy.

Aktivácia núdzového režimu

Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bezpečnostná pomoc** → **Tiesňový režim** a zapnite túto možnosť ťuknutím na prepínač **Tiesňový režim**.

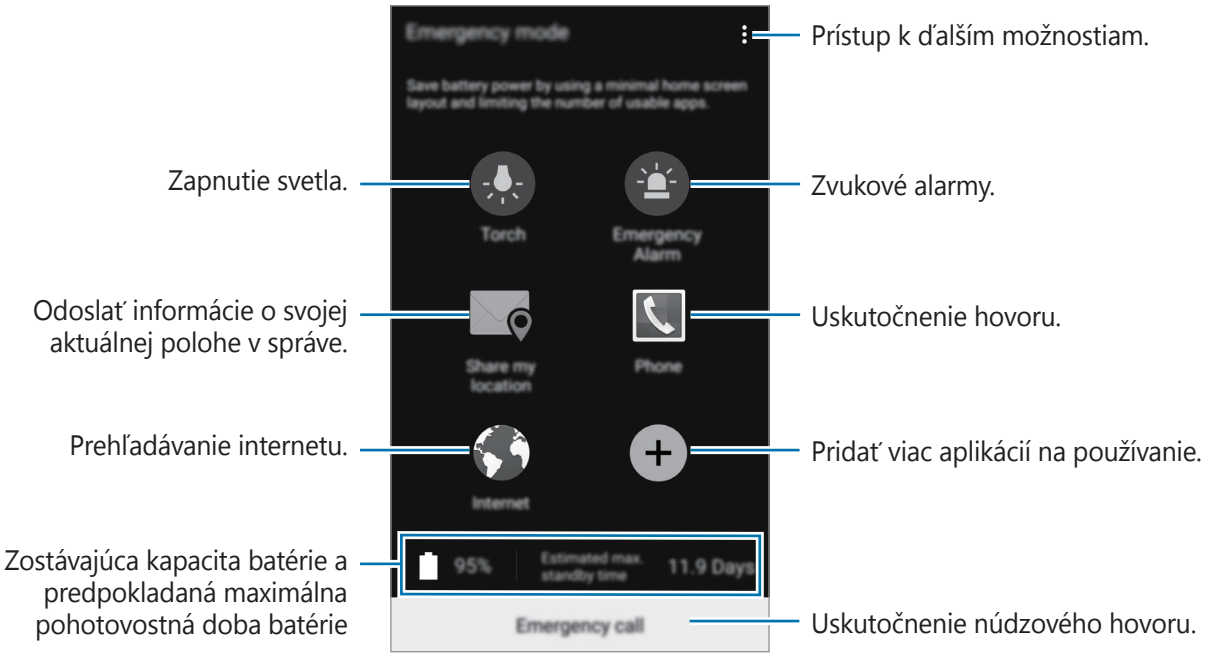

Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Deaktivácia núdzového režimu

Ak chcete núdzový režim vypnúť, vypínacie tlačidlo stlačte a podržte a potom ťuknite na možnosť **Tiesňový režim**. Prípadne ťuknite na možnosť ⋮ → **Vypnúť tiesňový režim**. Núdzový režim je deaktivovaný.

Správa so žiadosťou o pomoc

Informácie o správe so žiadosťou o pomoc

Môžete si prednastaviť kontakty, ktorým v prípade núdze odošlete správu. Svojim kontaktom v prípade núdze odošlete správy trojnásobným rýchlym stlačením vypínacieho tlačidla.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia** → **Bezpečnostná pomoc**.

Pridávanie kontaktov v prípade núdze

1. Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia** → **Bezpečnostná pomoc**.
2. Ťuknite na možnosť **Spravovať hlavné kontakty** → **Vytvorenie hlavného kontaktu**.
3. Ťuknite na možnosť **Vytvoriť kontakt** a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť **Vybrať z kontaktov** pridajte existujúci kontakt ako kontakt v prípade núdze.

Nastavenie správ pomoci

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bezpečnostná pomoc** → **Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc**, a potom ťuknutím na prepínač **Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc** aktivujte túto funkciu. Vyberte obsah správ so žiadosťou o pomoc.

Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc

V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte Vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.

Upozornenia na nepriaznivé počasie (Geosprávy)

Informácie o upozorneniach na nepriaznivé počasie (Geosprávy)

Túto funkciu používajte na prijímanie upozornení pri výskyte nepriaznivého počasia v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

- Funkcia určí vašu polohu a poskytne vám informácie o nepriaznivých poveternostných podmienkach, ak sa vyskytnú vo vašej oblasti. Poskytnuté informácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb v rámci vašej aktuálnej polohy.

  Ak si chcete prezerať informácie o nepriaznivých poveternostných podmienkach a oblastiach, ako aj jazyky, v ktorých sú tieto informácie k dispozícii, navštívte lokalitu www.samsung.com/geonews.
- Ak chcete dostávať upozornenia na nepriaznivé počasie, pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Prijímanie upozornení

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bezpečnostná pomoc** → **Geosprávy**, a potom ťuknutím na prepínač **Geosprávy** aktivujte túto funkciu.

Kontextové oznámenia

Začiarknite možnosť **Geosprávy – kont. okná oznámení**.

Zariadenie zobrazuje oznámenia o nepriaznivých poveternostných podmienkach v kontextovom okne. Z kontextového okna môžete uskutočniť núdzový hovor alebo odoslať správy so žiadosťou o pomoc predvoleným kontaktom.

Používanie miniaplikácie Geosprávy

Vo widgete **Geosprávy** môžete zobraziť vašu aktuálnu polohu a informácie o nepriaznivých poveternostných podmienkach vo vašom regióne.

Na domovskej obrazovke rolujte doľava a ťuknite na miniaplikáciu **Geosprávy**.

Užitočné aplikácie a funkcie

Detský režim

Spustenie detského režimu

Pomocou tohto widgetu môžete pre deti vytvoriť zábavné a bezpečné prostredie prostredníctvom obmedzenia prístupu detí k určitým aplikáciám alebo obsahu.

Pred používaním si musíte prevziať tento widget. Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Detský režim** → **INŠTALOVAŤ**. Po nainštalovaní sa miniaplikácia zobrazí na domovskej obrazovke a obrazovke aplikácií.

Režim Deti spustíte ťuknutím na položku **Detský režim** na domovskej obrazovke alebo na obrazovke s aplikáciami.

Po prvom spustení tohto widgetu ťuknite na položku **NASTAVIŤ KÓD PIN** v spodnej časti obrazovky. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak dôjde k náhodnému odinštalovaniu widgetu **Detský režim**, môžete ho znova nainštalovať. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na miniaplikáciu **Detský režim** a podržte na nej prst. Miniaplikáciu presuňte na domovskú obrazovku a ťuknutím na položku **Detský režim** ju znova nainštalujte.

Domovská obrazovka s režimom Deti

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým aplikáciám v detskom režime.

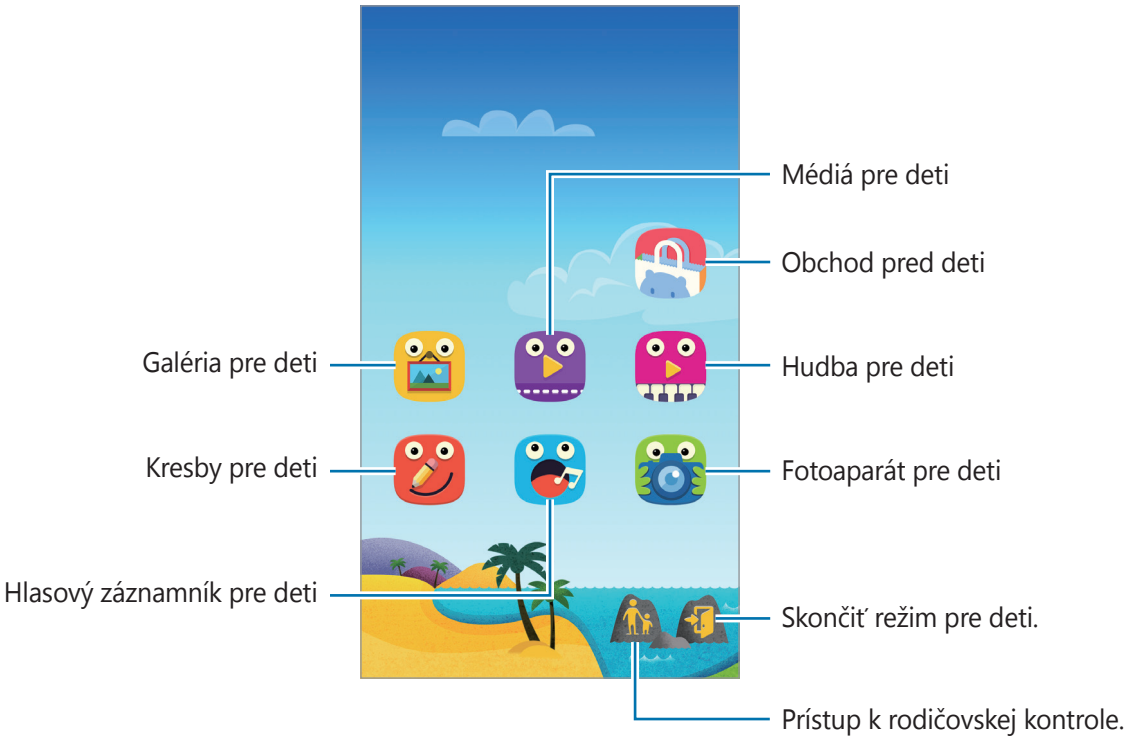

Oblasť zábavy v režime pre deti

Oblasť zábavy v režime pre deti otvoríte tak, že na domovskej obrazovke rolujete doprava.

Môžete pôsobiť na postavy, predmety v pozadí a pod.

Rodičovská kontrola

Táto aplikácia slúži na nastavenie obmedzení pre režim pre deti kvôli kontrole prístupu k obsahu a aplikáciám. Môžete zmeniť nastavenia režimu pre deti, používanie časových limitov a pod.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku a zadajte PIN.

Rodičovskú kontrolu ukončíte a zatvoríte stlačením tlačidla Domov.

S Finder

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať obsah v zariadení. Môžete použiť rôzne filtre a prezerať si históriu vyhľadávania.

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Vyhľadávanie obsahu

Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku a povedzte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na filtre v políčku vyhľadávania.

Môžete nastaviť parametre vyhľadávania pomocou dostupných filtrov alebo prostredníctvom výberu kategórií vyhľadávania. Ťuknite na položku → **Nastavenia** → **Vybrať kategóriu vyhľad.**

Plánovač S

Vytvorenie udalostí alebo úloh

1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku . Poprípade vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo úlohy a znova ťuknite na dátum.

Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku .

3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.

- **Pridať udalosť**: Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť nastavenie pre voliteľné opakovanie.
- **Pridať úlohu**: Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie pre voliteľnú prioritu.

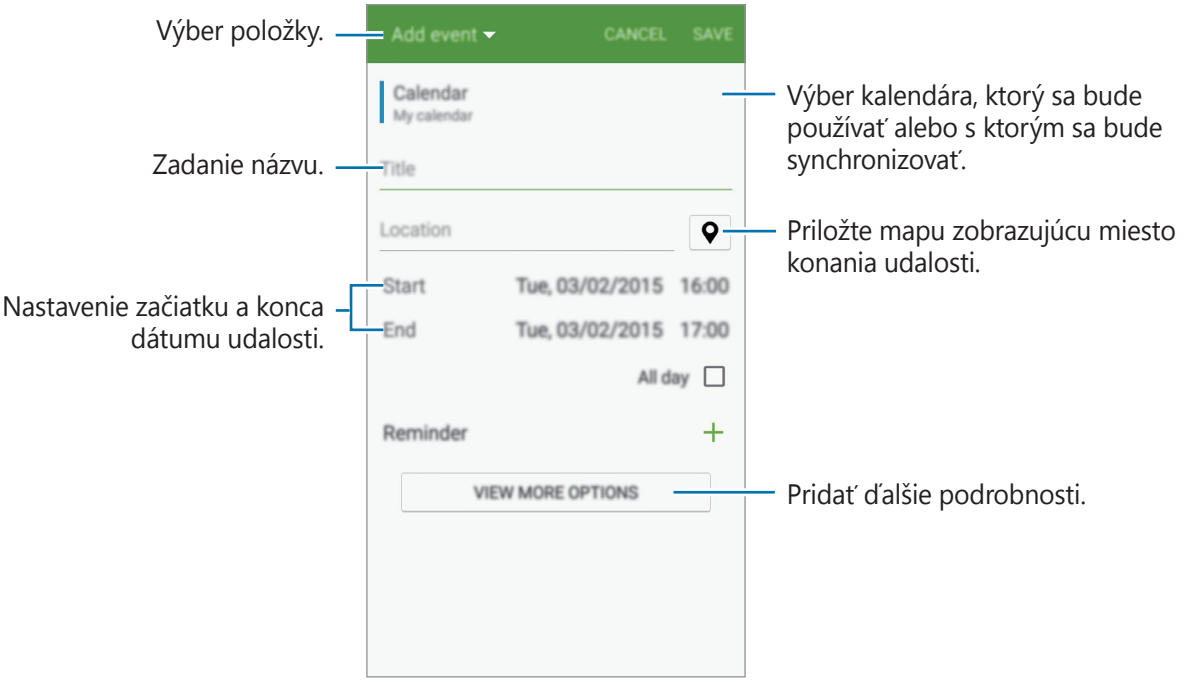

4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** uložíte udalosť alebo úlohu.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť ⋮ → **Synchronizovať**.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti ⋮ → **Kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete synchronizovať a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.

Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** a potom vyberte službu konta.

S Health

Úvod

Aplikácia S Health pomáha sledovať váš zdravotný stav a telesnú kondíciu. Umožňuje nastaviť ciele telesnej kondície, sledovať dosahovaný pokrok a celkový zdravotný stav a kondíciu.

Spustenie aplikácie S Health

Túto aplikáciu pri prvom spustení alebo reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

1 Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.

2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Na základe vašich fyzických údajov zariadenie vypočíta váš štandardný bazálny metabolizmus (BMR) a odporučí denný príjem kalórií. Odporúčanie nemusí byť presné pre všetky vekové skupiny, stavbu tela alebo nutričné potreby.

Hlavná obrazovka aplikácie S Health

Kľúčové informácie môžete zobraziť pomocou ponúk aplikácie S Health a pomocou odkazov môžete priamo pristupovať k ponukám aplikácie S Health.

Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií. Ťuknite na položky ☰ → **Hlavná obrazovka**.

Ak chcete zobraziť viac informácií o funkciách aplikácie S Health, otvorte hlavnú obrazovku aplikácie S Health a ťuknite na položky ⋮ → **Pomocník**.

Doplňujúce informácie

- Údaje sa zhromažďujú výlučne na účely poskytovania služby, ktorú ste si vyžiadali, vrátane poskytovania dodatočných informácií na zlepšenie vášho zdravotného stavu, zálohovanie/synchronizovanie údajov, analýzu a štatistické spracovanie údajov alebo vytváranie a poskytovanie kvalitnejších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenie. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrďte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth alebo ANT+, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vĺn.
- Obsah používaný v aplikácii S Health sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru aplikácie. Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa môže zrušiť ich podpora.
- Dostupné funkcie a služby aplikácie S Health sa môžu líšiť v závislosti od miestnych zákonov a predpisov vo vašej oblasti.
- V závislosti od vašej oblasti nemusia byť poskytované niektoré funkcie aplikácie S Health.
- Funkcie aplikácie S Health sú určené len na účely sledovania telesnej kondície a informačné účely a nie sú určené na použitie pri diagnostike chorôb alebo iných stavov ani pri liečbe, zmierňovaní následkov, terapii či prevencii chorôb.

S Voice

Informácie o aplikácii S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonávalo rôzne činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.

Prístup môžete deaktivovať tak, že stlačíte tlačidlo Domov, postupne ťuknete na položky ⋮ → **Settings** a zrušíte výber položky **Open via the home key**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Nastavenie jazyka

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Settings** → **Language** a vyberte jazyk.

Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii **S Voice**, nie ako jazyk na displeji zariadenia.

Používanie funkcie S Voice

Keď spustíte aplikáciu **S Voice**, zariadenie spustí rozpoznávanie hlasu a ikona mikrofónu sa zmení načerveno.

Povedzte hlasový príkaz.

Ak poviete príkaz a zariadenie ho rozpozná, ikona mikrofónu v spodnej časti obrazovky zabliká nazeleno. Potom zariadenie vykoná príkaz.

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu:

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé, ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Zobudenie funkcie S Voice z úsporného režimu

Ak sa funkcia S Voice určitú dobu nepoužíva, automaticky sa prepne do úsporného režimu.

Ťuknutím na ikonu mikrofónu alebo vyslovením „Hi Galaxy“, budete pokračovať v rozpoznávaní hlasu.

Zmena príkazu prebudenia

Príkaz prebudenia „Hi Galaxy“ je možné zmeniť. Príkaz prebudenia sa používa na spustenie aplikácie **S Voice**, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.

Ťuknite na položky ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite do adresného riadku. Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástroja vedľa riadku s webovou adresou.

3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

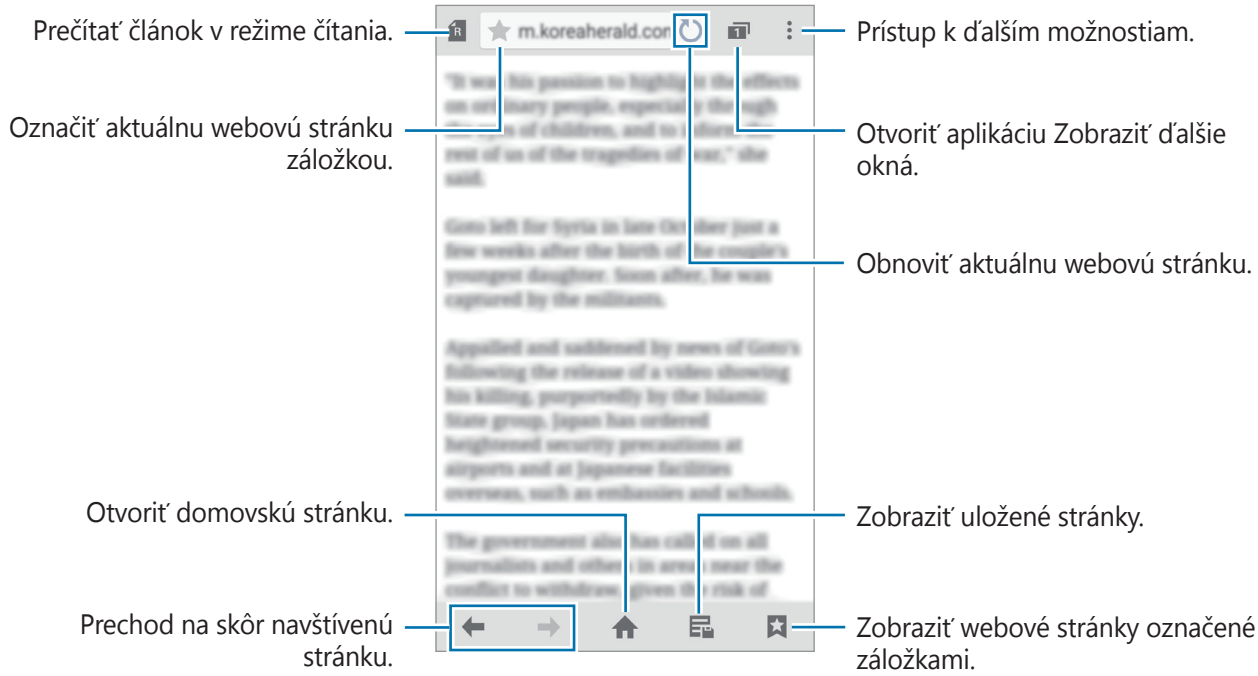
Prečítať článok v režime čítania.
Označiť aktuálnu webovú stránku záložkou.
Otvoriť domovskú stránku.
Prechod na skôr navštívenú stránku.
Prístup k ďalším možnostiam.
Otvoriť aplikáciu Zobraziť ďalšie okná.
Obnoviť aktuálnu webovú stránku.
Zobraziť uložené stránky.
Zobraziť webové stránky označené záložkami.

Hudba

Prehrávanie hudby

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

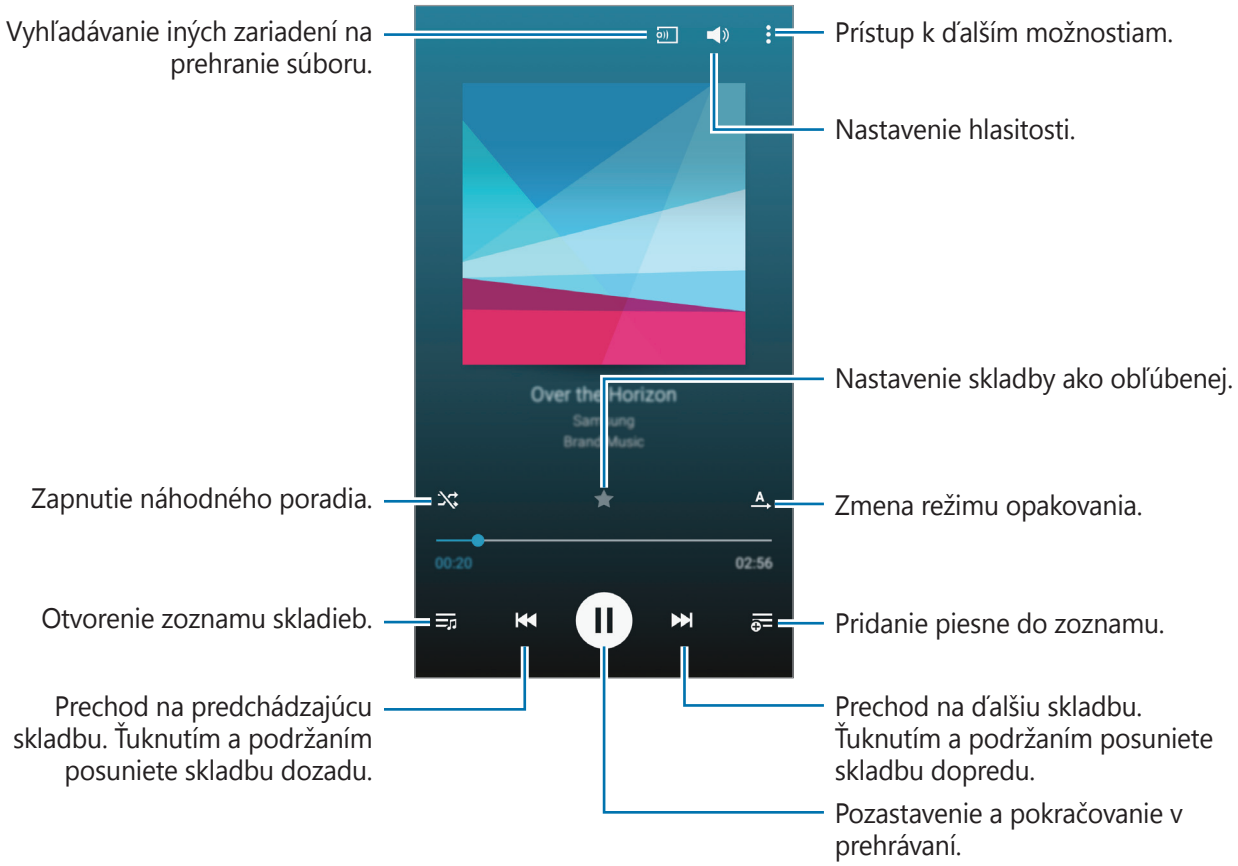
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Prístup k ďalším možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
00:20
02:56
Otvorenie zoznamu skladieb.
Pridanie piesne do zoznamu.
Prechod na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.

Ak chcete všetky skladby počúvať s rovnakou úrovňou hlasitosti, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**, a potom ťuknite na položku **Inteligentná hlasitosť**.

Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Funkcia **Inteligentná hlasitosť** sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.

Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete na ⋮ → **Nastavenia** → **Adapt Sound** → **Zap.**

Pri zapnutí tejto možnosti po prvýkrát zvuk nastavte ťuknutím na tlačidlo **ŠTART**. Zariadenie spustí sériu skúšok zvuku na nastavenie hlasitosti a začne pípať. Keď počujete pípnutie, ťuknite na možnosť **ÁNO**, alebo ak nepočujete žiadne pípnutie, ťuknite na možnosť **NIE**. Tieto kroky zopakujte pre každú skúšku, kým nebude dokončené nastavenie zvuku. Potom začiarknite možnosť **Zvuk hudby** a ťuknutím na tlačidlo **HOT.** použite túto možnosť pri počúvaní hudby.

Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Prehrávanie hudby uloženej v iných zariadeniach

Vyhľadajte hudbu, ktorá je uložená v iných zariadeniach a prehrajte ju na vašom zariadení.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Prístup k hudbe v registrovanom zariadení

Ak chcete používať túto funkciu, prihláste sa na svoje konto Samsung.

Na hlavnej obrazovke s hudbou ťuknite na položku **ZARIADENIA** a v časti **Zaregistrované zariadenia** vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu. Hudbu môžete prehrávať na zariadeniach, ktoré sú registrované na Samsung link. Viac informácií nájdete na link.samsung.com.

- Uistite sa, že registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Keď si prezeráte obsah uložený na iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

Prístup ku skladbe v zariadení v blízkosti

Ak chcete používať túto funkciu, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Nastavenia** → **Blízke zariadenia** a potom ťuknutím na prepínač **Blízke zariadenia** aktivujte túto funkciu. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.

Na hlavnej obrazovke s hudbou ťuknite na položku **ZARIADENIA** a v časti **Blízke zariadenia** vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať hudbu. Skladbu môžete prehrať na zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.

Video

Prehrávanie videí

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

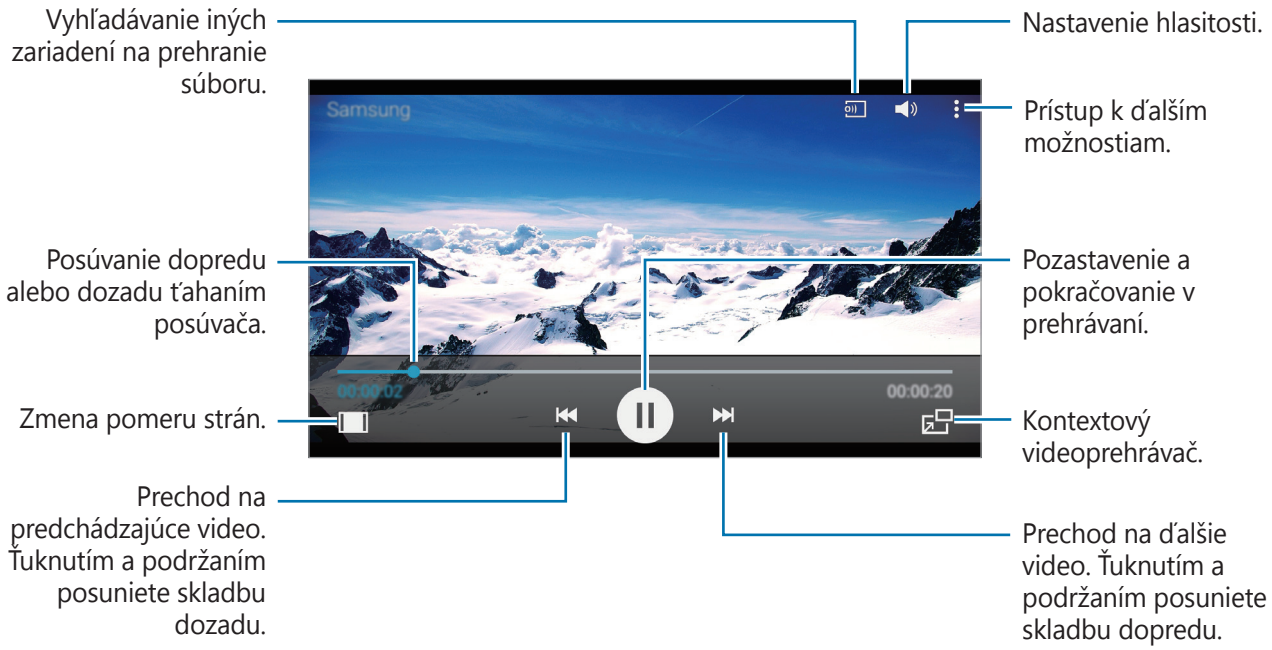
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším možnostiam.
Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.
Zmena pomeru strán.
Kontextový videoprehrávač.
Prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dopredu.
Samsung
00:00:02
00:00:20

Umiestnenie ovládacieho panela počas prehrávania prispôsobíte tak, že ťuknete na položky ⋮ → **Nastavenia**, ťuknite na položku **Miniovládač** a potom ťuknite na možnosť **ZAVRIEŤ**. Potom ťuknite na ◀ alebo ▶ a ovládací panel premiestnite na niektorú stranu obrazovky.

Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na šírku.

Prehrávanie videí uložených v iných zariadeniach

Vyhľadajte videá, ktoré sú uložené v iných zariadeniach, a prehrajte ich na vašom zariadení.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Prístup k videu v registrovanom zariadení

Ak chcete používať túto funkciu, prihláste sa na svoje konto Samsung.

Na hlavnej obrazovke s videom ťuknite na položku **ZARIADENIA** a v časti **Registrované zariadenia** vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať video. Video môžete prehrávať na zariadeniach, ktoré sú registrované v službe Samsung Link. Viac informácií nájdete na link.samsung.com.

- Uistite sa, že registrované zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Keď si prezeráte obsah uložený na iných zariadeniach cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

Prístup k videu v zariadení v blízkosti

Ak chcete používať túto funkciu, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Nastavenia** → **Blízke zariadenia** a potom ťuknutím na prepínač **Blízke zariadenia** aktivujte túto funkciu. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti Blízke zariadenia.

Na hlavnej obrazovke s videom ťuknite na položku **ZARIADENIA** a v časti **Blízke zariadenia** vyberte zariadenie, ku ktorému chcete mať prístup a z ktorého chcete prehrať video. Môžete prehrať video na zariadeniach s aktivovanou funkciou zdieľania obsahu.

Hodiny

Budík

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Budík**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku +, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **HOTOVO**. Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku vedľa budíka.

- **Posunúť budík**: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia. Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne zvoniť vopred nastavené zvonenie.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, položku presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na položky → **Odstrániť**, vyberte budíky a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Svetový čas

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku + a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, na hodinách podržte ťuknutie a potom ťuknite na položku .

Odstránenie hodín

Ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Stopky

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Stopky**.

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **OKRUH**.

Ťuknutím na položku **STOP** meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.

Časovač

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Časovač**.

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.

Po spustení časovača potiahnite položku ⊗ von z veľkého kruhu.

Ak chcete zmeniť nastavenia tónu upozornenia, ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Rotácia obrazu**, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku ⌄ skryte klávesnicu.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky ⌄ → **Vymazať históriu**.

Poznámka

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.

Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku + v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
- : Vložiť obrázky.
- : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom do jej obsahu.

Vyhľadávanie poznámok

Ťuknite na položku 🔍 v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

Hlasový záznamník

Nahrávanie hlasových poznámok

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Ťuknutím na položku ⏺ spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku ⏸. Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku ✕. Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku ⏹.

Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku 🔖.

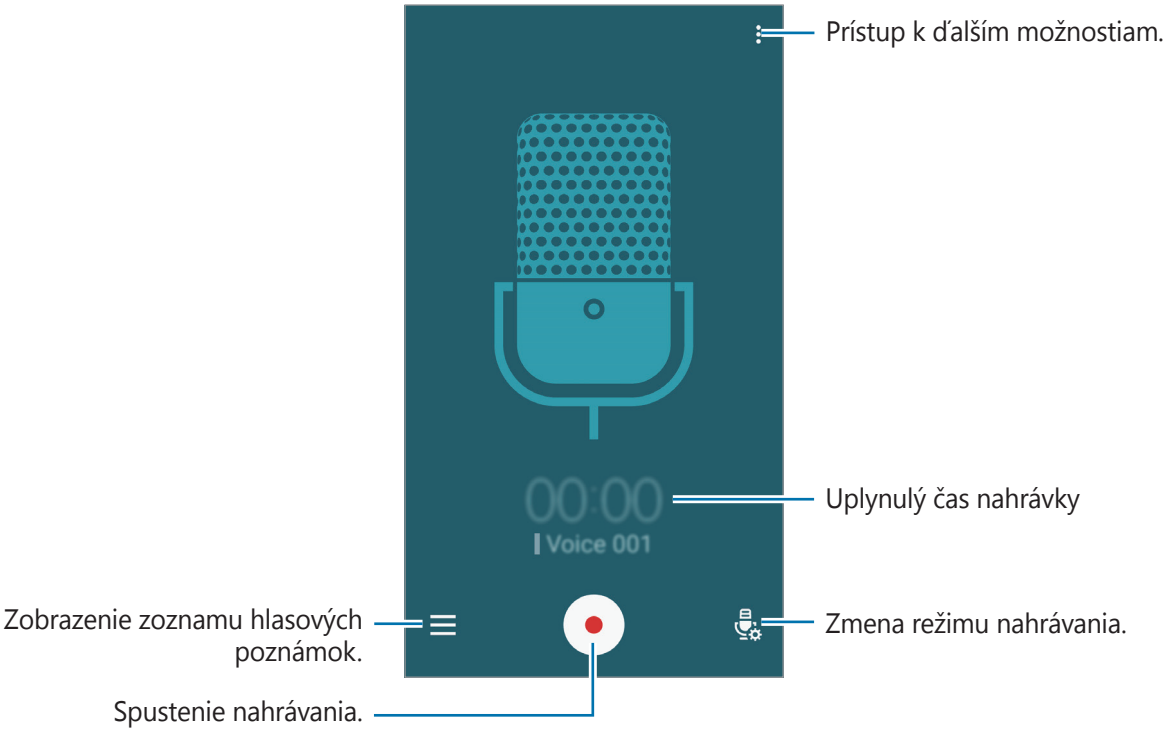

Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby potláčalo šum v pozadí, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**, a potom zaškrtnite **Redukcia šumu**.

Prehrávanie hlasových poznámok

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku ☰ a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

- ✂ : Skrátenie hlasovej poznámky.
- A B : Nastavenie časti hlasovej poznámky na prehrávanie v slučke.
- x1.0 : Úprava rýchlosti prehrávania.
- : Preskočenie tichej časti v hlasovej poznámke.
- : Vloženie záložiek do hlasovej poznámky.
- ⏸ / ▶ : Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⏮ / ⏭ : Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými zariadeniami, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Použite nasledujúce funkcie:

- : Odovzdať alebo otvoriť súbory. Ťuknutím na položky ⋮ → **Upload here** odovzdáte súbory.
- : Zobraziť odovzdané fotografie alebo videá. Ťuknite na položku ☑, čím súbory zmažete alebo vytvoríte albumy.
- ★ : Otvoriť súbory v zozname obľúbených položiek.
- 🔔 : Zobraziť upozornenia.

Flipboard

Táto aplikácia umožňuje zobraziť aktívne aktualizácie sociálnej siete a správy v prispôsobenom formáte časopisu.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Na hlavnej obrazovke Flipboard si môžete vyberať z rôznych článkov a predplatených časopisov.

Smart Remote

O inteligentnom diaľkovom ovládaní

Použite túto aplikáciu na pripojenie sa k televízoru a použite zariadenie, ako diaľkové ovládanie. Pomocou vášho zariadenia môžete vyhľadávať a vyberať televízne programy a ovládať kanály.

Ťuknite na položku **Smart Remote** na obrazovke aplikácií.

Pripojenie k televízoru

1 Ťuknite na položku **Smart Remote** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **ZAČAŤ**.

3 Zvoľte región a službu vysielania.

Zobrazia sa dostupné televízne programy.

Použitie zariadenia ako diaľkového ovládania

Keď používate vaše zariadenie ako diaľkové ovládanie, môžete pomocou neho zapnúť alebo vypnúť televízor, prezerať kanále alebo upravovať úroveň hlasitosti na vašom televízore.

1 Na zariadení ťuknite na → **Nasledujúce**.

2 Zvoľte značku televízora → **Nasledujúce**.

3 Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru a ťuknite na **Tlačidlo 1**. Keď zariadenie vypne televízor, ťuknite na položku **ÁNO**.

Ak zariadenie televízor nevypne, ťuknite na položku **NIE** a potom tento krok opakujte, kým televízor signál nerozpozná.

4 Zvoľte zdroj kanála.

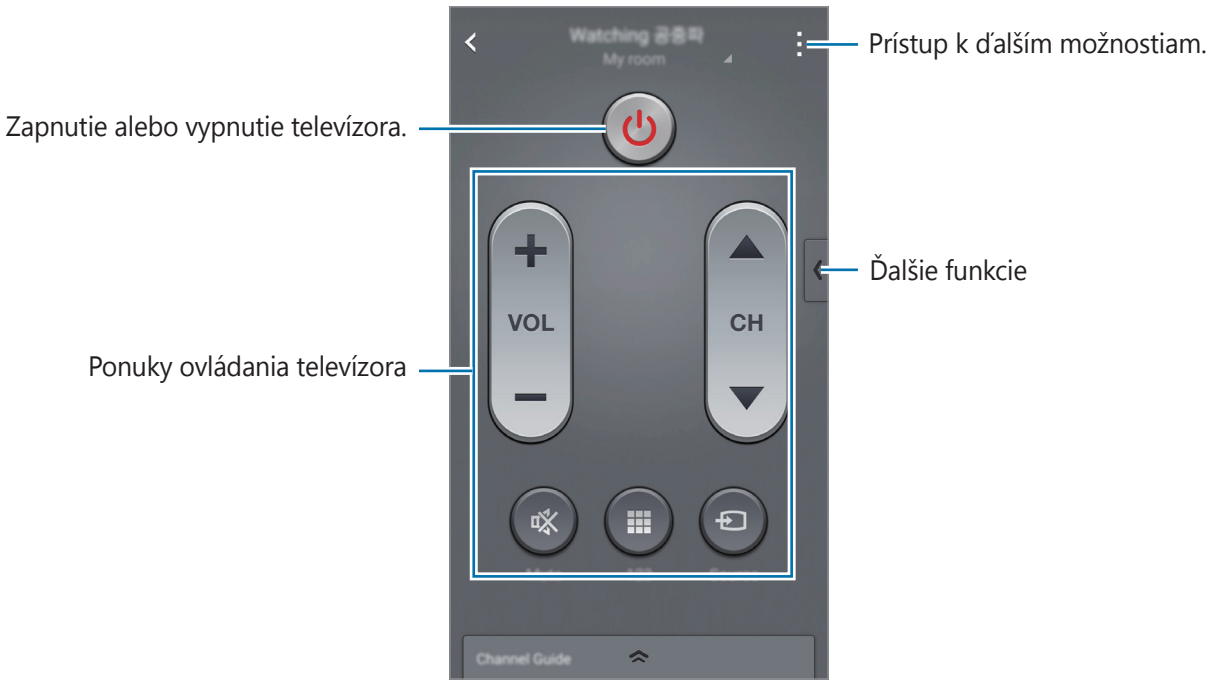

Pozeranie televízneho vysielania pomocou zariadenia

Zo zoznamu dostupných programov zvoľte televízny program, ktorý chcete na pripojenom televízore pozerať. Presvedčite sa, že infračervený port smeruje k televízoru.

1 Ťuknite na položku **TELEVÍZNE RELÁCIE**, **FILMY** alebo **ŠPORTY** a posúvaním nahor alebo nadol vyberte kategóriu.

2 Vyberte televízny program a ťuknite na položku **POZERAJ V TELEVÍZII**.

Na pripojenom televízore sa zobrazí zvolený program.

3 Ťuknutím na položku sa prepínajú kanály alebo nastavuje hlasitosť.

Na obrazovke sa zobrazí panel diaľkového ovládania.

Zóna aktivít

Táto aplikácia umožňuje prístup k funkciám týkajúcich sa aktivít vonku, ako je napríklad barometer alebo kompas.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Zóna aktivít**.

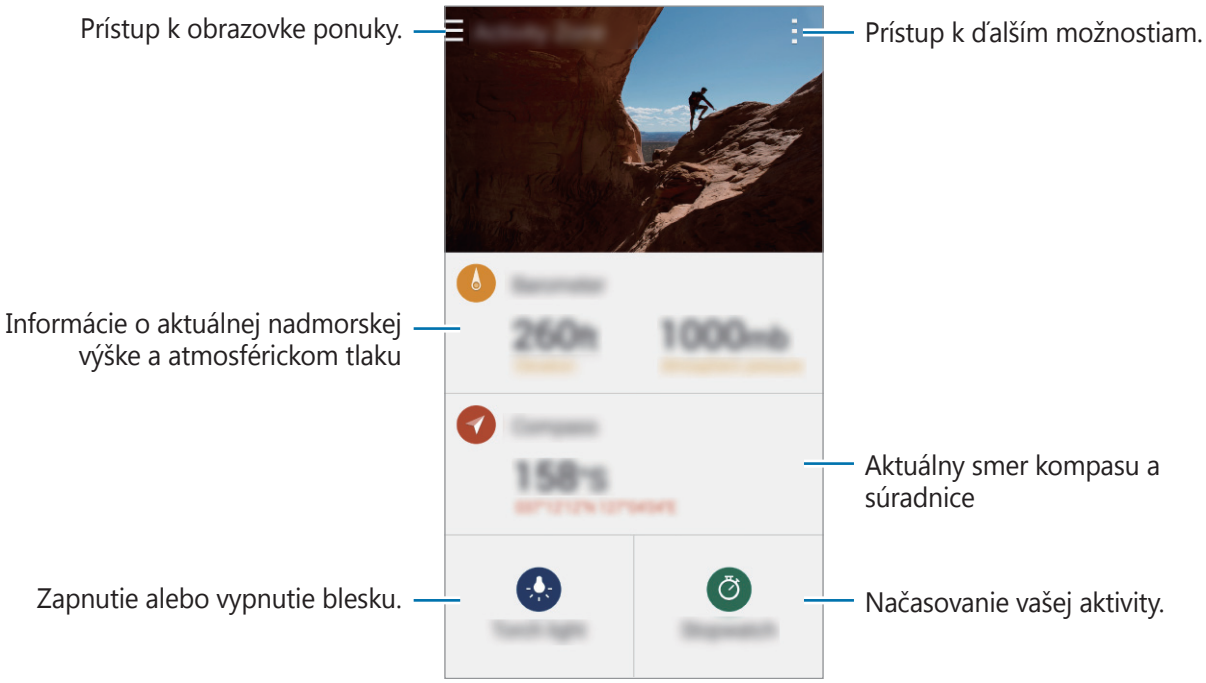
Prístup k obrazovke ponuky.
Prístup k ďalším možnostiam.
Informácie o aktuálnej nadmorskej výške a atmosférickom tlaku
Aktuálny smer kompasu a súradnice
Zapnutie alebo vypnutie blesku.
Načasovanie vašej aktivity.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie kont.

Ak chcete zobraziť viac informácií o aplikácii, otvorte hlavnú obrazovku príslušnej aplikácie a ťuknite na položky ⋮ → **Pomocník**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Google+

Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež zálohovať svoje fotografie a videá a viac.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobraziť informácie o rôznych miestach.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

Filmy a TV Play

Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie **Obchod Play**.

Knihy Play

Preberať rôzne knihy z aplikácie **Obchod Play** a čítať ich.

Kiosk Play

Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.

Hry Play

Preberať hry z aplikácie **Obchod Play** aj hrať ich s inými.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a nahrali ich na **Google+**.

Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Hlasové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

Nastavenia Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Pripojenie k iným zariadeniam

Bluetooth

O funkcii Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth**, ťuknutím na prepínač **Bluetooth** ju aktivujte a potom ťuknite na položku **VYHĽADAŤ**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.

2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak vaše zariadenia bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

3 Na obidvoch zariadeniach spárovanie potvrďte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

Poslanie obrázka

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.

2 Zvoľte obrázok.

3 Postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre iné zariadenia.

4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.

Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Download**.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth**.

V zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.

2 Ťuknite na položku ⚙ vedľa názvu zariadenia, párovanie s ktorým chcete zrušiť.

3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Wi-Fi Direct

Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Pripojenie k iným zariadeniam

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**, a potom ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** aktivujte túto funkciu.

2 Ťuknite na položky ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

3 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Premenovať zariadenie**.

4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

Poslanie obrázka

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.

2 Zvoľte obrázok.

3 Postupne ťuknite na položky → **Wi-Fi Direct**, vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.

Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct. Prijatý obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Download**.

Ukončenie pripojenia zariadenia

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**.

2 Ťuknite na položky ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.

3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky **UKONČIŤ PRIPOJENIE** → **OK**.

NFC

O funkcii NFC

Zariadenie umožňuje načítavať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.

Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste nepoškodili NFC anténu.

Používanie funkcie NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC**, a potom ťuknutím na prepínač **NFC** aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **NFC** ho aktivujete.

Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobrazia sa informácie z tagu.

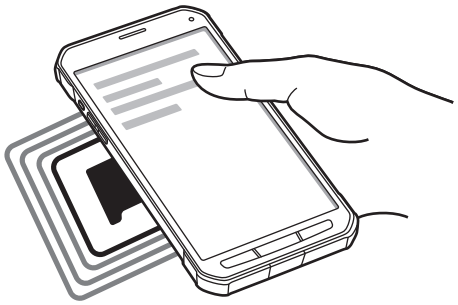

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude schopné prečítať tagy NFC alebo prijímať údaje.

Nakupovanie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať ďalšie informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC**, a potom ťuknutím na prepínač **NFC** aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **NFC** ho aktivujete.

Dajte oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti tagu NFC.

Ak chcete nastaviť aplikáciu predvoleného spôsobu platieb, ťuknite na položku **Ťuknúť a zaplatiť** a vyberte aplikáciu.

Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

Posielanie dát

Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.

1. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC**, a potom ťuknutím na prepínač **NFC** aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **NFC** ho aktivujete.
2. Ťuknite na položku **Android Beam** a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač **Android Beam**.
3. Zvoľte položku a skontaktujte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
4. Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos.** na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.

S Beam

Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.

1 Zapnite funkciu S Beam na prijímajúcom zariadení.

2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC**, a potom ťuknutím na prepínač **NFC** aktivujte túto funkciu. Alebo otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknutím na položku **NFC** ho aktivujete.

3 Ťuknite na položku **S Beam** a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač **S Beam**.

4 Zvoľte súbor a skontaktujte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.

5 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos.** na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia súbor odošlete.

- Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými právami.
- Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

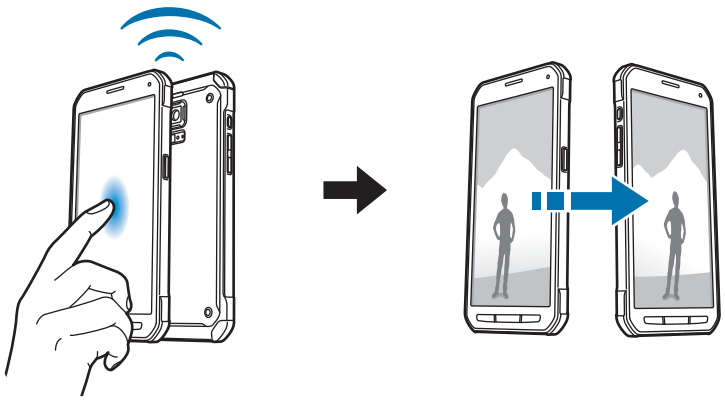

Rýchle pripojenie

O rýchlom pripojení

Táto funkcia slúži na jednoduché vyhľadanie a pripojenie zariadení v blízkosti. Môžete pohodlne zdieľať obsah uložený vo vašom zariadení s počítačmi.

- Pri pripájaní k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, sa uistite, že je zapnutá funkcia Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.
- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.
- Názov zariadenia sa môže líšiť v závislosti od zariadení s funkciou Bluetooth, s ktorými sa páruje. Napríklad názov zariadenia sa môže zobraziť ako BT MAC.

Pripojenie k iným zariadeniam

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchle pripoj.**

Keď sa tento panel otvorí, funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky aktivujú a zariadenie vyhľadá zariadenia v blízkosti.

2 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia. Prepojenie medzi zariadeniami vykonáte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete umožniť zariadeniam nachádzajúcim sa v blízkosti, aby vyhľadali vaše zariadenie a pripojili sa k nemu, ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie viditeľnosti zariadenia** → **Zviditeľnenie zariadenia** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku ↻ a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.

Odpojenie zariadení

Funkcia rýchleho pripojenia sa deaktivuje tak, že v hornej časti obrazovky ťuknete na ikonu ⌄. Prípadne stlačte položku ↩.

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchle pripoj.**

2 V zozname nájdených zariadení zvoľte zariadenie, ktoré chcete použiť.

3 Vyberte mediálnu kategóriu.

4 Zvoľte obsah, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na položku **HOTOVO**.

Vaše zariadenie odošle obsah do pripojeného zariadenia.

Pripojenie k televízoru

Pripojte zariadenie k televízoru a ten potom ovládajte zariadením, ako diaľkovým ovládaním.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na **Rýchle pripoj.**

Skontrolujte, či je televízor zapnutý.

2 V zozname nájdených zariadení vyberte televízor.

Po pripojení zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí usporiadanie diaľkového ovládania.

Keď zariadenie pripojíte k televízoru po prvý krát, ťuknite na položku **Nast. diaľk. ovládač**. Pripojenie zariadení potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

3 Pripojený televízor potom možno ovládať diaľkovým ovládaním.

Zrkadlenie obrazovky

O zrkadlení obrazovky

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah.

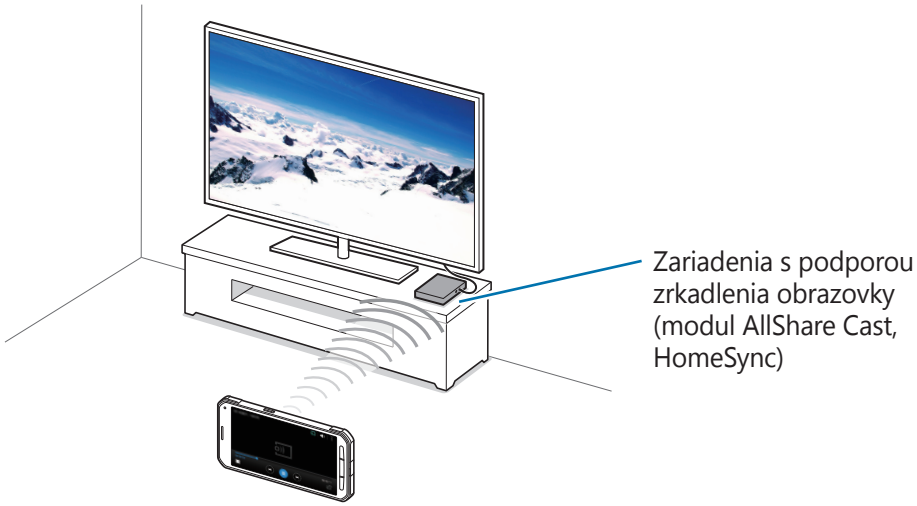

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Zobrazovanie obsahu na televízore

Skôr než zariadenie prepojíte s televízorom, televízor prepojte so zariadením s podporou zrkadlenia obrazovky. O nastavení prepojenia sa dočítate v Používateľskej príručke zariadenia. Nasledovné akcie sú príkladom zobrazovania obsahu na televízore pripojenom prostredníctvom modulu AllShare Cast.

1 Modul AllShare Cast pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru.

2 Na televízore zvoľte režim pripojenia, napr. HDMI alebo externé zariadenie.

3 Na obrazovke aplikácií ťuknite na **Nastavenia** → **Zrkadlenie obrazovky**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

4 Zvoľte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Ak zariadenie zapájate po prvýkrát, ťuknite na názov modulu v zozname a podržte ho a zadajte číslo PIN zobrazené na obrazovke televízora.

5 Otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení.

Aplikácia Mobile printing

Zariadenie pripojte k tlačiarni cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.

Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov tlačiarne

Pridajte doplnky pre tlačiarne, ku ktorým chcete zariadenie pripojiť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Tlač** → + a vyhľadajte doplnok tlačiarne na lokalite **Obchod Play**. Vyberte doplnok tlačiarne a nainštalujte ho.

Pripojenie k tlačiarni

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Tlač**, vyberte doplnok tlačiarne a potom ho zapnite ťuknutím na prepínač v pravom hornom rohu obrazovky. Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.

Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok tlačiarne, ťuknite na položky ⋮ → **Pridať tlačiareň** → +, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, vyberte doplnok tlačiarne a ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia**.

Obsah tlače

Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky ⋮ → **Tlač** a potom vyberte tlačiareň.

Zariadenie a správca dát

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácie softvéru** → **Aktualizovať teraz**.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung. Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Viac informácií o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Prenos súborov medzi zariadením a počítačom

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

- Neodpájajte zariadenie od počítača počas prehrávania súborov uložených v zariadení na pripojenom počítači. Po dokončení prehrávania súboru odpojte zariadenie od počítača.
- Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach spoločnosti Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie Samsung Kies na počítači, čím aplikáciu Samsung Kies spustíte.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Zálohovanie a obnova dát

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.

Použitie konta Google

1 Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie** a začiarnite možnosť **Zálohovať moje údaje**.

3 Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google. Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou, zálohované údaje nemožno obnoviť.

Použitie konta Samsung

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Samsung account** a potom sa prihláste na vaše konto Samsung.

Ťuknite na položku **Samsung account** → **Zálohovanie**, zaškrtnite položky, ktoré chcete zálohovať a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ** → **ZÁLOHOVAŤ**.

Ak chcete údaje obnoviť, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Kontá** → **Samsung account** → **Obnoviť**, vyberte položky a potom ťuknite na možnosť **OBNOVIŤ TERAZ**.

Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Zálohovanie a obnova dát.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku .

Režim zobrazenia môžete zmeniť na rozloženie s mriežkou, samostatné karty alebo zoznam. Postupne ťuknite na položky → **Zobraziť ako**, a vyberte režim zobrazenia.

Rýchle nastavenia

Zobrazenie zoznamu možností obľúbených nastavení.

Ak chcete zoznam možností obľúbených nastavení upraviť, ťuknite na položky → **Upraviť rýchle nastavenia**, vyberte možnosť nastavenia a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Sieťové pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Wi-Fi**.

Zariadenie dokáže udržiavať stabilné sieťové pripojenie automatickým výberom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite možnosť **Inteligentné prepínanie sietí**.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Vyhľadať**: Vyhľadávanie dostupných sietí.
- **Wi-Fi Direct**: Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo možné zdieľať súbory.
- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc**: Zobrazenie informácií pomocníka o Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Ťuknite na položky ⋮ → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby súbory preberalo súčasne prostredníctvom siete Wi-Fi, aj mobilnej siete.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zrýchľovač sťahovania** a potom ťuknutím na prepínač **Zrýchľovač sťahovania** túto funkciu aktivujte.

Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Bluetooth**.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
- **Premenovať zariadenie**: Zmena názvu zariadenia.
- **Pomoc**: Zobrazenie informácií pomocníka o funkcii Bluetooth.

Zdieľanie pripojenia

Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie pripojenia.

Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť **Zdieľanie pripojenia**.

- **Mobilný prístupový bod**: Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
- **Zdieľ. pripojenia cez USB**: Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Letový režim**.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Využitie dát**.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit mobilného dátového pripojenia**: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Obmedziť dát. pren. na pozadí**: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- **Mobilné prístupové body**: Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.

GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **GPS** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **GPS**.

- **Mód**: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe**: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
- **Lokalizačné služby**: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ďalšie siete**.

Predvolená aplikácia pre správy

Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

Mobilné siete

- **Mobilné dáta**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Dátový roaming**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy APN**: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete**: Výber typu siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Pripojenie a zdieľanie

NFC

Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC**.

- **Android Beam**: Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
- **S Beam**: Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.
- **Ťuknúť a zaplatiť**: Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.

Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

Blízke zariadenia

Zmeňte nastavenia zdieľania obsahu, keď zariadenia pripájate k zariadeniam v blízkosti. Všetky zariadenia musia podporovať funkciu Wi-Fi Direct alebo byť pripojené k rovnakému prístupovému bodu.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Blízke zariadenia** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Blízke zariadenia**.

- **Názov zariadenia**: Zobrazenie názvu mediálneho servera v zariadení.
- **Obsah na zdieľanie**: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
- **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Odmietnuté zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Prijím. súborov z iných zariadení**: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov z iných zariadení.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Ak chcete tlačiť súbory, môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo pridať tlačiareň manuálne.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Tlač**.

Zrkadlenie obrazovky

Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zrkadlenie obrazovky**.

Zvuk a zobrazenie

Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zvuky a oznámenia**.

- **Zvuk**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.

- **Intenzita vibrovania**: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Zvonenia**: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Vyzváňací tón oznámenia**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané hovory.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zobrazenie**.

- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Písmo**:
  - **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
  - **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Rotácia obrazu**: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia zariadenia.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Režim obrazovky**:
  - **Prispôsobiť zobrazenie**: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
  - **Dynamický**: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
  - **Štandardné**: Režim pre normálne podmienky.
  - **Profesionálna fotografia**: Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo ako skutočné.
  - **Kino**: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.

- **Autom. upraviť tón obraz.**: Nastavenie zariadenia tak, aby šetrilo energiu úpravou jasu displeja.
- **Šetrič displeja**: Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.
- **Indikátor LED**:
  - **Nabíjanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda počas nabíjania batérie.
  - **Batéria vybitá**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nízkej úrovni nabitia batérie.
  - **Oznámenia**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda, keď máte zmeškané hovory, správy alebo oznámenia.
  - **Nahrávanie hlasu**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nahrávaní hlasových poznámok.
- **Zvýšiť citlivosť na dotyk**: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné použiť dotykový displej s rukavicami na rukách.

V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.

Pozadie

Zmena nastavení tapety.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Pozadie**.

- **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
- **Zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zamknutá obrazovka**.

- **Uzamknutie obrazovky**: Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Duálne hodiny**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
- **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
- **Zobraziť dátum**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
- **Odkaz na fotoaparát**: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Informácie o vlastníkovi**: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Ďalšie informácie**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na zamknutej obrazovke zobrazovali informácie o počasí alebo počte prejdených krokov, keď používate aplikáciu walking mate v režime S Health.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Viac okien

Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Viac okien** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Viac okien**.

- **Otvoriť v zobrazení viacerých okien**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia **Viac okien** pri otvorení súborov v časti **Moje súbory** alebo **Video**. Zariadenie aktivuje túto funkciu taktiež pri prezeraní príloh v správach.

Panel oznámení

Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Panel oznámení**.

- **Nastavenie jasu**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval panel nastavenia jasu.
- **Odporúčané aplikácie**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k zariadeniu.
- **Nast. tlač. rýchl. nast.**: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.

Panel s nástrojmi

Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo panel nástrojov.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položku **Panel s nástrojmi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Panel s nástrojmi**.

Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré sa majú zobraziť na paneli nástrojov. Ak chcete upraviť zoznam aplikácií, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.

Ovládanie jednou rukou

Aktivácia režimu ovládania jednou rukou pre pohodlné používanie zariadenia použitím jednej ruky.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Ovládanie jednou rukou** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Ovládanie jednou rukou**.

Prispôsobenie

Jednoduchý režim

Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Jednoduchý režim**.

- **Štandardný režim**: Nastavenie zariadenia na štandardný režim.
- **Jednoduchý režim**: Nastavenie zariadenia na jednoduchý režim.
- **Jednoduché aplikácie**: Výber aplikácií, aby sa použilo jednoduchšie usporiadanie.

Zjednodušenie ovládania

Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zjednodušenie ovládania**.

- **Zrak**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
  - **TalkBack**: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobraziť informácie pomocníka a naučiť sa používať túto funkciu, ťuknite na položky **NASTAVENIA** → **Spustiť návod na použív. funkcie Explore by touch**.
  - **Tmavá obrazovka**: Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti.
  - **Rýchly tlačidlový vstup**: Nastavenie zariadenia tak, aby zadalo znak, keď ťuknete a odtiahnete prst zo znaku na klávesnici. Pomocou tejto funkcie môžete zadať znaky namiesto odtiahnutia prsta a dvojitého ťuknutia na displej.
  - **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas.
  - **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.

- **Zväčšovacie gestá**: Nastavenie zariadenia tak, aby zväčšilo obrazovku a priblížilo konkrétnu oblasť.
- **Pripomenutie oznámenia**: Nastavenie zariadenia tak, aby v určitom intervale upozorňovalo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali.
- **Negatívne farby**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Nastavenie farieb**: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
- **Možn. prev. textu na reč**: Zmena nastavení funkcie prevodu textu na reč používanej pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.

• **Sluch**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.

- **Oznámenie bleskom**: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, napríklad zvukov médií a hlasu volajúceho počas hovoru.
- **Titulky Samsung (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
- **Titulky Google (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
- **Vyváženie zvuku**: Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Mono zvuk**: Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo stereofónny a monofónny výstup.
- **Detektor detského plaču**: Nastavenie zariadenia tak, aby keď zaregistruje detský plač, vás na to upozornilo vibrovaním.
- **Automatický hmatový režim**: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo počas prehrávania zvukov v prevzatých aplikáciách, ako sú napr. hry.

- **Zručnosť a interakcia**: Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
  - **Asistenčné menu**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
  - **Bezdotykové budenie**: Nastavenie zariadenia na zapnutie obrazovky pohybom ruky ponad snímač v hornej časti zariadenia. Táto funkcia je k dispozícii len pre vnútorný dotykový displej.
  - **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
  - **Ovládanie interakcií**: Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.
- **Priamy prístup**: Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybraté ponuky zjednodušenia ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov**: Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
- **Režim jedného ťuknutia**: Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
- **Služby**: Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Súkromný režim

Nastaviť zariadenie tak, aby zabránilo iným používateľom v prístupe k vášmu osobnému obsahu aktiváciou súkromného režimu.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromný režim**, a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Súkromný režim**.

- **Typ príst. do súkr. rež.**: Nastavenie spôsobu odblokovania, čím sa aktivuje súkromný režim.

Aktívne tlačidlo

Prispôsobenie aktivačného tlačidla na otváranie obľúbených aplikácií.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Aktívne tlačidlo**.

Pohyb

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Pohyby a gestá**.

- **Bezdotykové prehliadanie**: Pohybom ruky nad snímačom doľava alebo doprava môžete prehľadávať obrázky, webové stránky alebo skladby.
- **Priamy hovor**: Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
- **Inteligentné upozorňovanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
- **Stlmenie/pozastav.**: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo budíky alebo pozastavenia prehrávania médií pohybom dlane, alebo keď sa nepozeráte na obrazovku.
- **Snímať potiahnutím dlane**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke.

Bezdotykové zobrazenie

Podržaním prsta nad položkou alebo obrazovkou sa zobrazí náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položku **Bezdotykové zobrazenie** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Bezdotykové zobrazenie**.

Používateľské a záložné

Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Kontá**.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným priestorom Dropbox.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Cloud**.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstráneni všetkých dát.

Systém

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Jazyk a vstup**.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **English(UK)**: Výber predvoleného usporiadania klávesnice.
- **Vyberte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Moje klávesové skratky**: Nastavenie číselných skratiek k najpoužívanejšiemu textu. Môžete podržať ťuknutie na tlačidle s číslom, čím vložíte prednastavený text.
- **Aut. počiat. veľké písm.**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.

- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Swype**:
  - **Žiadny**: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
  - **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
  - **Pohyb kurzora**: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie kurzora posúvaním prsta po klávesnici.
- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Vibrovanie**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Čítanie oznámení

Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo upozornenia v prípade prichádzajúcich telefonátov, správ alebo udalostí.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Dátum a čas**.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Aut. nast. časového pásma**: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Bezpečnostná pomoc

Aktivácia núdzového režimu a nastavenie kontaktov v prípade núdze a správ. Ďalšie informácie nájdete v časti Tiesňový režim.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Bezpečnostná pomoc**.

- **Tiesňový režim**: Nastavenie zariadenia tak, aby aktivovalo núdzový režim a znížilo spotrebu batérie pomocou základných funkcií, ako napr. telefonovaním.
- **Geosprávy**: Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo upozornenia na nepriaznivé poveternostné podmienky.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odoslali správy so žiadosťou o pomoc.
- **Spravovať hlavné kontakty**: Výber alebo úprava príjemcov správ so žiadosťou o pomoc.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Príslušenstvo**.

- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Batéria**.

- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Šetrenie energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti Šetrenie energie.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na možnosť **Šetrenie energie**.

- **Režim šetrenia energie**: Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.
- **Režim extrémneho šetrenia energie**: Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii.

Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ukladací priestor**.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zabezpečenie**.

- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.

Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
- **Prejsť na webovú lokalitu**: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (findmymobile.samsung.com). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.

- **Aktual. politiky zabezp.**: Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie zabezpečenia.
- **Odosielať bezpečnostné výkazy**: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o zabezpečení spoločnosti Samsung.
- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Pomocník

Zobrazením informácií pomocníka sa dozviete, ako používať zariadenie a aplikácie alebo ako nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Pomocník**.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Informácie o zariadení**.

Aplikácie

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Správca aplikácií**.

Predvolené aplikácie

Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Predvolené aplikácie**.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak vaše zariadenie nereaguje alebo sa zasekne, môže byť potrebné zatvoriť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť, ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na tento návod sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tohto návodu reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.